

HTTP://WWW.FOTILE.COM

方太至诚服务

及时 · 专业 · 用心

方太至诚服务理念,源自企业文化中“仁义礼智信”的儒家思想精髓——始终视消费者为至亲、家人、朋友,天下一家。方太将每一次的服务,演化为发自内心的、充满人情味的行动,从而努力让每一位用户感受到如家人般的至诚和用心。

更多方式了解方太

官方微信



方太幸福家APP



官方网址

FOTILE.COM

方太幸福服务热线

952315

FOTILE 方太

使用说明书

请妥善保管, 以备参阅

使用产品前请仔细阅读
本说明书

吸 油 烟 机

CXW-358-Z8T

地址:浙江省宁波杭州湾新区滨海二路218号
方太幸福服务热线:952315

邮政编码:315336
E-mail:service@fotile.com

* 本说明书部分图片为示意图, 仅供参考, 若图片与实物不符, 以实物为准。

* 方太公司保留更改产品设计与规格的权利, 届时恕不另行通知。

(2024.10.D5版)

宁波方太厨具有限公司 NINGBO FOTILE KITCHENWARE CO.,LTD.



尊敬的用户，您好！

感谢您选购方太公司为您精心制造的方太系列产品，使用前请通读本说明书，您将从中了解正确的操作规范，并享受到全新的下厨乐趣。

方太对您的承诺是“让家的感觉更好”。我们有责任使您对崭新的方太产品感到满意，请您在使用前务必认真阅读《使用说明书》，并遵从说明书要求进行使用，本说明书的操作说明对于维持产品的良好工作状况十分重要，若因使用不当造成产品故障，您将丧失免费保修的权利，任何直接或间接的免费保修申请将不被本公司售后服务中心所接受。同时我们建议您在保修期内及保修期后需要维修时请致电方太幸福服务热线，这对您和我们都是非常重要的。如果没有好的服务，您等于只购买到一半的产品，方太更佳感觉星级服务宗旨就是“努力，让顾客完全满意”。我们的售后服务中心将为您提供宁波方太厨具有限公司纯正的零部件及专业的技术支持，使您的产品得到优质快捷的维修保障，同时让您得到轻松细心的服务。

如有任何需要

敬请致电方太幸福服务热线

952315

* 根据GB 29539-2013 《吸油烟机能效限定值及能效等级》表1中的规定，本说明书中
所列吸油烟机产品的能源效率达到国家能效等级一级的要求。

目 录

安全注意事项	2
产品信息	5
一、主要技术参数	5
二、产品示意图	6
安装说明	7
一、安装工具	7
二、附件清单	7
三、安装注意事项	8
四、安装步骤	9
使用说明	11
一、控制界面及功能按键说明	11
二、关于吸油烟机与灶具一体控制的说明	14
三、使用注意事项	14
清洁、保养和维护	15
一、清洁维护注意事项	15
二、常规清洁	15
电气线路图	16
常见故障的识别与处理	16
客户服务	17
产品中有害物质的名称及含量	19
全国电码电话防伪系统使用说明	20
产品保修卡	21

★ 产品执行标准

GB/T 17713	GB 4706.1	GB 4706.28
GB/T 19606	GB 29539	

安全注意事项

为了避免对使用人员及其他人员造成危害及财产损失，特作如下区分及标志。
均为有关安全的重要事项，敬请严格遵守，并在充分理解内容的基础上正确使用。

根据危害、损害程度进行的内容区分

	危险	若忽视这一标志，并进行错误操作，极有可能导致人员危险，重伤或引起火灾。
	警告	若忽视这一标志，并进行错误操作，有可能导致人员危险，重伤或引起火灾。
	注意	若忽视这一标志，并进行错误操作，有可能导致人员受伤或造成物品损害。
	建议	为了安全、正确地进行使用，希望予以了解的内容。


注意、禁止内容的图标

								
小心烫伤	小心触电	严格执行	需要接地	禁止	禁止明火	禁止触摸	禁止用潮湿的手操作	禁止拆卸

警告：


如果产品损坏是由于您的原因(不正确的使用、安装、修理等)造成的，那么您将无法获得本公司提供的五年内免费保修服务。
使用前，请您仔细阅读本说明书并严格按照本说明书的要求操作，如因对本产品的使用不当而造成人身损害、财产损失，本公司不承担任何法律责任。

 警告	
 严格执行	吸油烟机的安装以及电路的设置必须要由有经验的专业人员进行，非专业人员请勿安装。在安装时要遵守所有相关的法规、标准，包括与火灾有关的说明。用户自行安装易发生触电、脱落、起火等危险。
 严格执行	吸油烟机应使用专用电源插座，并且专用电源插座应有可靠接地；因电源线中途连接、使用延长线以及多口配线器时易发生触电、插头插座发热以及火灾。请确保由专业的电工来进行，并且要严格按照所有适用的国家和地方的电力法规；在接线以前，请先关闭电源并采取合理措施防止电源自动接通。
 严格执行	如果电源软线损坏,为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
 严格执行	禁止使用220V以上的交流电，以免引起危险。

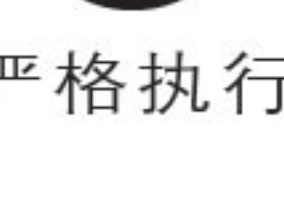 警告	
 严格执行	禁止私自改动吸油烟机内部布线；否则，有可能会发生异常动作导致人体受伤；修理不妥还可能发生触电、火灾等危险。
 严格执行	为确保安全和安装顺利，请使用随机附件进行安装(特别是膨胀管和膨胀螺栓，必须使用随机附件，否则吸油烟机有掉下的危险)；安装膨胀管时，膨胀管与墙孔的配合一定要紧密，严禁钻孔过大，以免膨胀管松动，造成意外跌落！
 严格执行	出风管必须确保排到室外。为了避免火灾的发生并保持空气清新，请将废气排到室外。请不要将废气排到墙内、阁楼、车库中。
 严格执行	当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好。
 严格执行	油锅着火时，请立即关闭吸油烟机（吸油烟机的运行会助燃火势），采用有效的灭火方法灭火。例如，用金属的盖子将明火盖住，立即关闭燃气总阀门，并使易燃物远离明火。
 严格执行	如果出现异常现象时，关闭吸油烟机电源开关，拔下电源插头或者切断总电源，马上致电方太幸福服务热线。异常状态下连续运转易发生触电、火灾等危险。
 严格执行	吸油烟机使用环境的温度不能超过40℃。
 严格执行	在清洗吸油烟机、提供安装或维修服务之前，必须切断电源，以免触电。
 禁止	严禁电机、开关、接插件等电器部件沾水；禁止用水冲洗吸油烟机。吸油烟机被水淋湿后，请不要使用；如果使用会导致漏电、触电。
 禁止	请不要对电源线进行改制、拉伸、结扣以及施加重物、挤压等，否则易导致电源线破损而发生触电和火灾。

⚠ 警 告	
 禁 止	吸油烟机排出的废气不能排放到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
 禁 止	禁止炉火直接烘烤吸油烟机。
 禁止拆卸	非专业人员请勿拆卸、安装及维修吸油烟机。
 禁 止	请不要让儿童自己单独使用，否则有可能导致触电或其他意外伤害。
 需要接地	必需保证吸油烟机所用的插座可靠地接地。
 禁止用潮湿的手操作	请不要用潮湿的手触摸电源插头、电器部件以及操作电源开关，否则易发生触电。

⚠ 注意：
本公司产品上的钢化玻璃按GB15763.2进行品质监控，但玻璃的钢化机理及玻璃在日常使用中可能导致的受力不均匀情形（如冷热温差变化、外力冲击等），都有极小概率导致玻璃碎裂。我公司承诺：在安全使用年限内*，一旦发生非使用不当导致的钢化玻璃碎裂，免费为用户更换该配件。
* T/CHEAA 0011.5-2020家用电器安全使用年限 第5部分：吸油烟机。
本说明书各项规定若有与国家法律强制性规定相冲突之处，以法律规定为准。

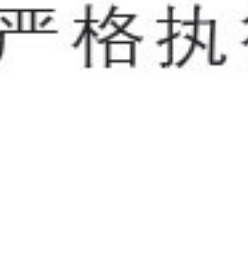
⚠ 注 意	
 严格执行	由于本吸油烟机的安装程序比较复杂，且重量较重，应由专业安装维修人员按照说明书进行安装。
 严格执行	在移动吸油烟机进行安装、清洁或者修理前，务必切断电源，以免触电；在进行安装、清洁或修理时，应佩戴防护手套，以防在擦拭过程中受伤。
 严格执行	当在墙壁、天花板上进行切割或者钻孔时，请注意不要损坏电线以及其它隐藏设备。
 严格执行	油杯上的开合部件部分在遇油后会影 响开合机构的正常工作，在油杯倒油后或清洗油杯时请将此部分清洗干净。
 严格执行	当油杯内的储油量达到游标刻度线时，请及时清理，防止溢出。油杯中所收集的废油请勿食用！
 严格执行	禁止把吸油烟机安装在浴室或湿度高的场所，这样容易造成触电。
 严格执行	请勿触摸已经开启或者刚关闭不久的灯泡，以免烫伤。
 严格执行	油烟通过烟管排出，请在使用前确 保烟管安装正确。

建 议
● 吸油烟机若长期不使用时，请将电源插头从插座中拔出来。 ● 新吸油烟机的包装 请以环保的方式处置这些包装材料，保持一个良好的环境。 ● 旧吸油烟机的处理 当旧的吸油烟机无法再使用时就应该丢弃它。建议处理成无法再次使用的状态后进行丢弃。旧的吸油烟机中包含可再利用的有用材料。请协助正确处理或回收利用，从而对环境保护作出贡献。 ● 使用新的吸油烟机之前 如果发现吸油烟机有明显的损坏，请勿安装使用。请致电方太幸福服务热线。作为一个使用者，您对家中使用的吸油烟机负有保养和正确使用 的责任。 ● 为确保您能正确地、更安全地使用本吸油烟机，在使用之前请您仔细阅读您所购买的吸油烟机的使用说明书，并严格遵守使用说明书中的注意事项。 ⚠ 警告：请勿让儿童玩耍塑料薄膜和包装箱，这可能会产生窒息事故，所以请让包装材料远离儿童，包装材料不是玩具。

产品信息

一.主要技术参数

以下数据在国家标准规定的环境条件下依据标准测试方法测得。
Z8T空气性能特性曲线及阻力曲线：

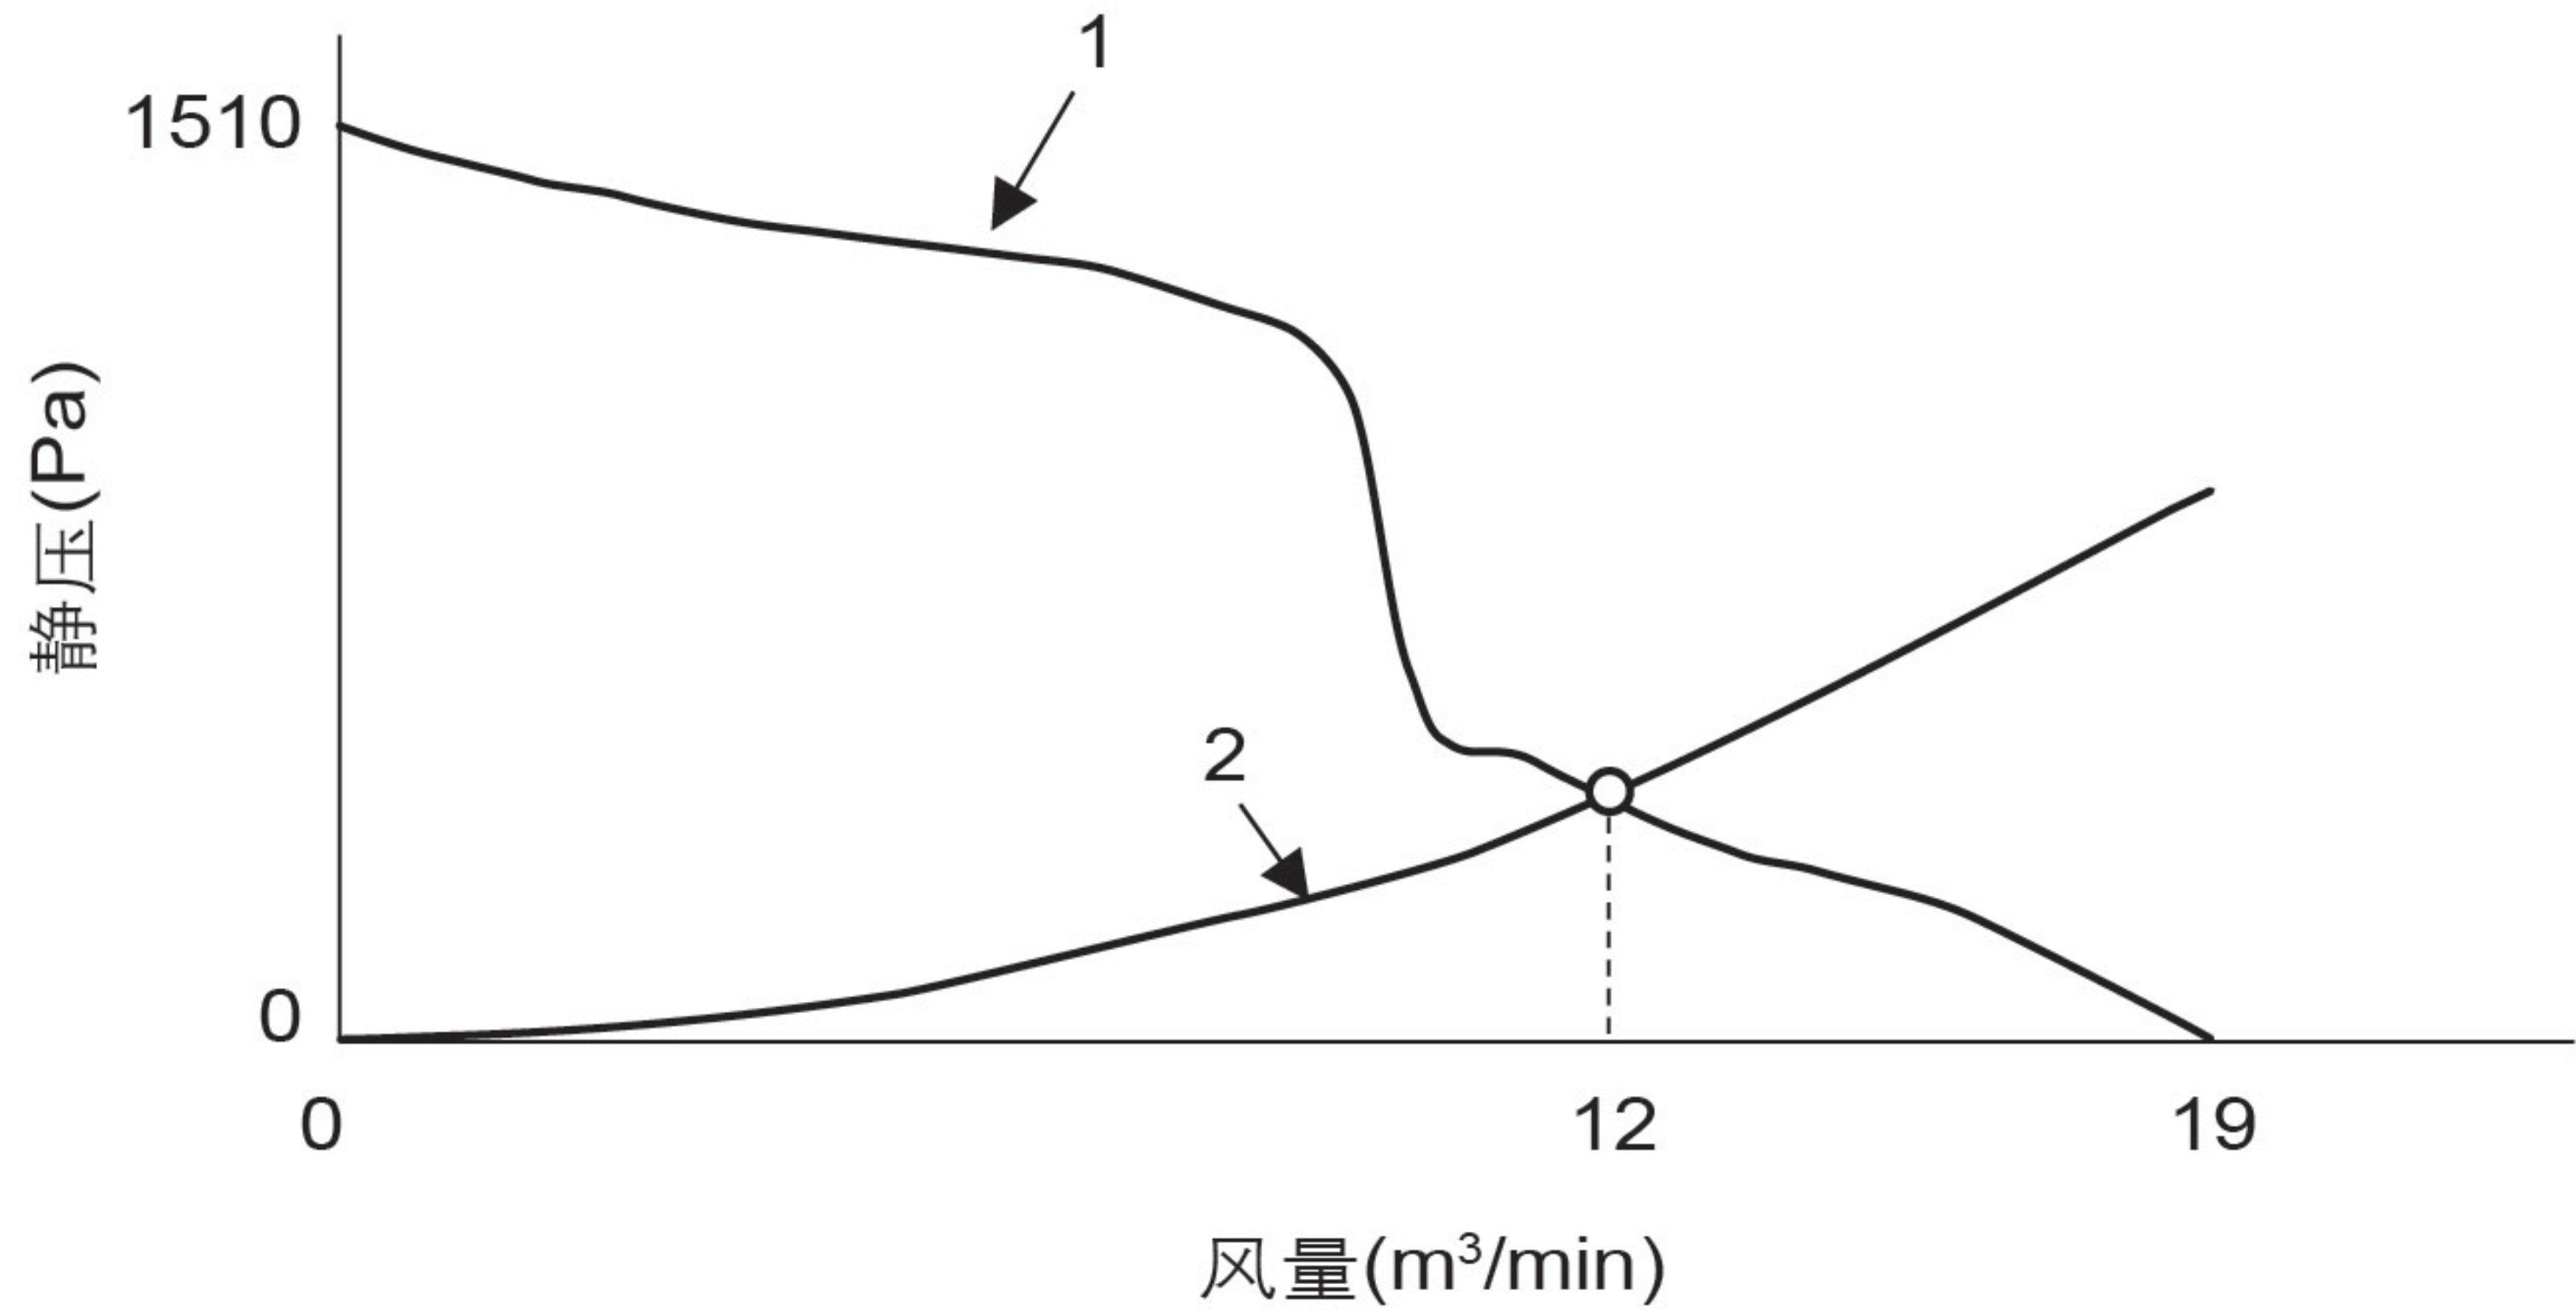

标引序号说明：1 —— 空气性能特性曲线
2 —— 排烟阻力曲线
○ —— 工作点
注：空气性能特性曲线与排烟阻力曲线的交点所对应的风量即为工作风量。

型号	CXW-358-Z8T		
外形尺寸	长900x宽375x高690 (mm)	整机额定输入功率	361W
净重	27kg	整机自动巡航档额定输入功率	450W
额定电压/额定功率	220V~50Hz	主电机额定输入功率	358W
照明功率	1.5Wx2	自动巡航风量	31m³/min
工作风量	12m³/min	半消声室噪声	57dB
工作噪声	65dB	噪声（GB/T 19606）	57dB
最大全压效率	40%	最大静压	1510Pa
瞬时气味降低度	72%	油脂分离度	92%

注：1.所示半消声室噪声、噪声（GB/T 19606）值为A计权声功率级，所示工作噪声值为A计权声压级；
2.强档最大风量为19m³/min，半消声室噪声、噪声（GB/T 19606）值为强档下测试所得；
3.自动巡航档的风量实测值与明示值的允差不超过明示值的-10%。

二. 产品示意图


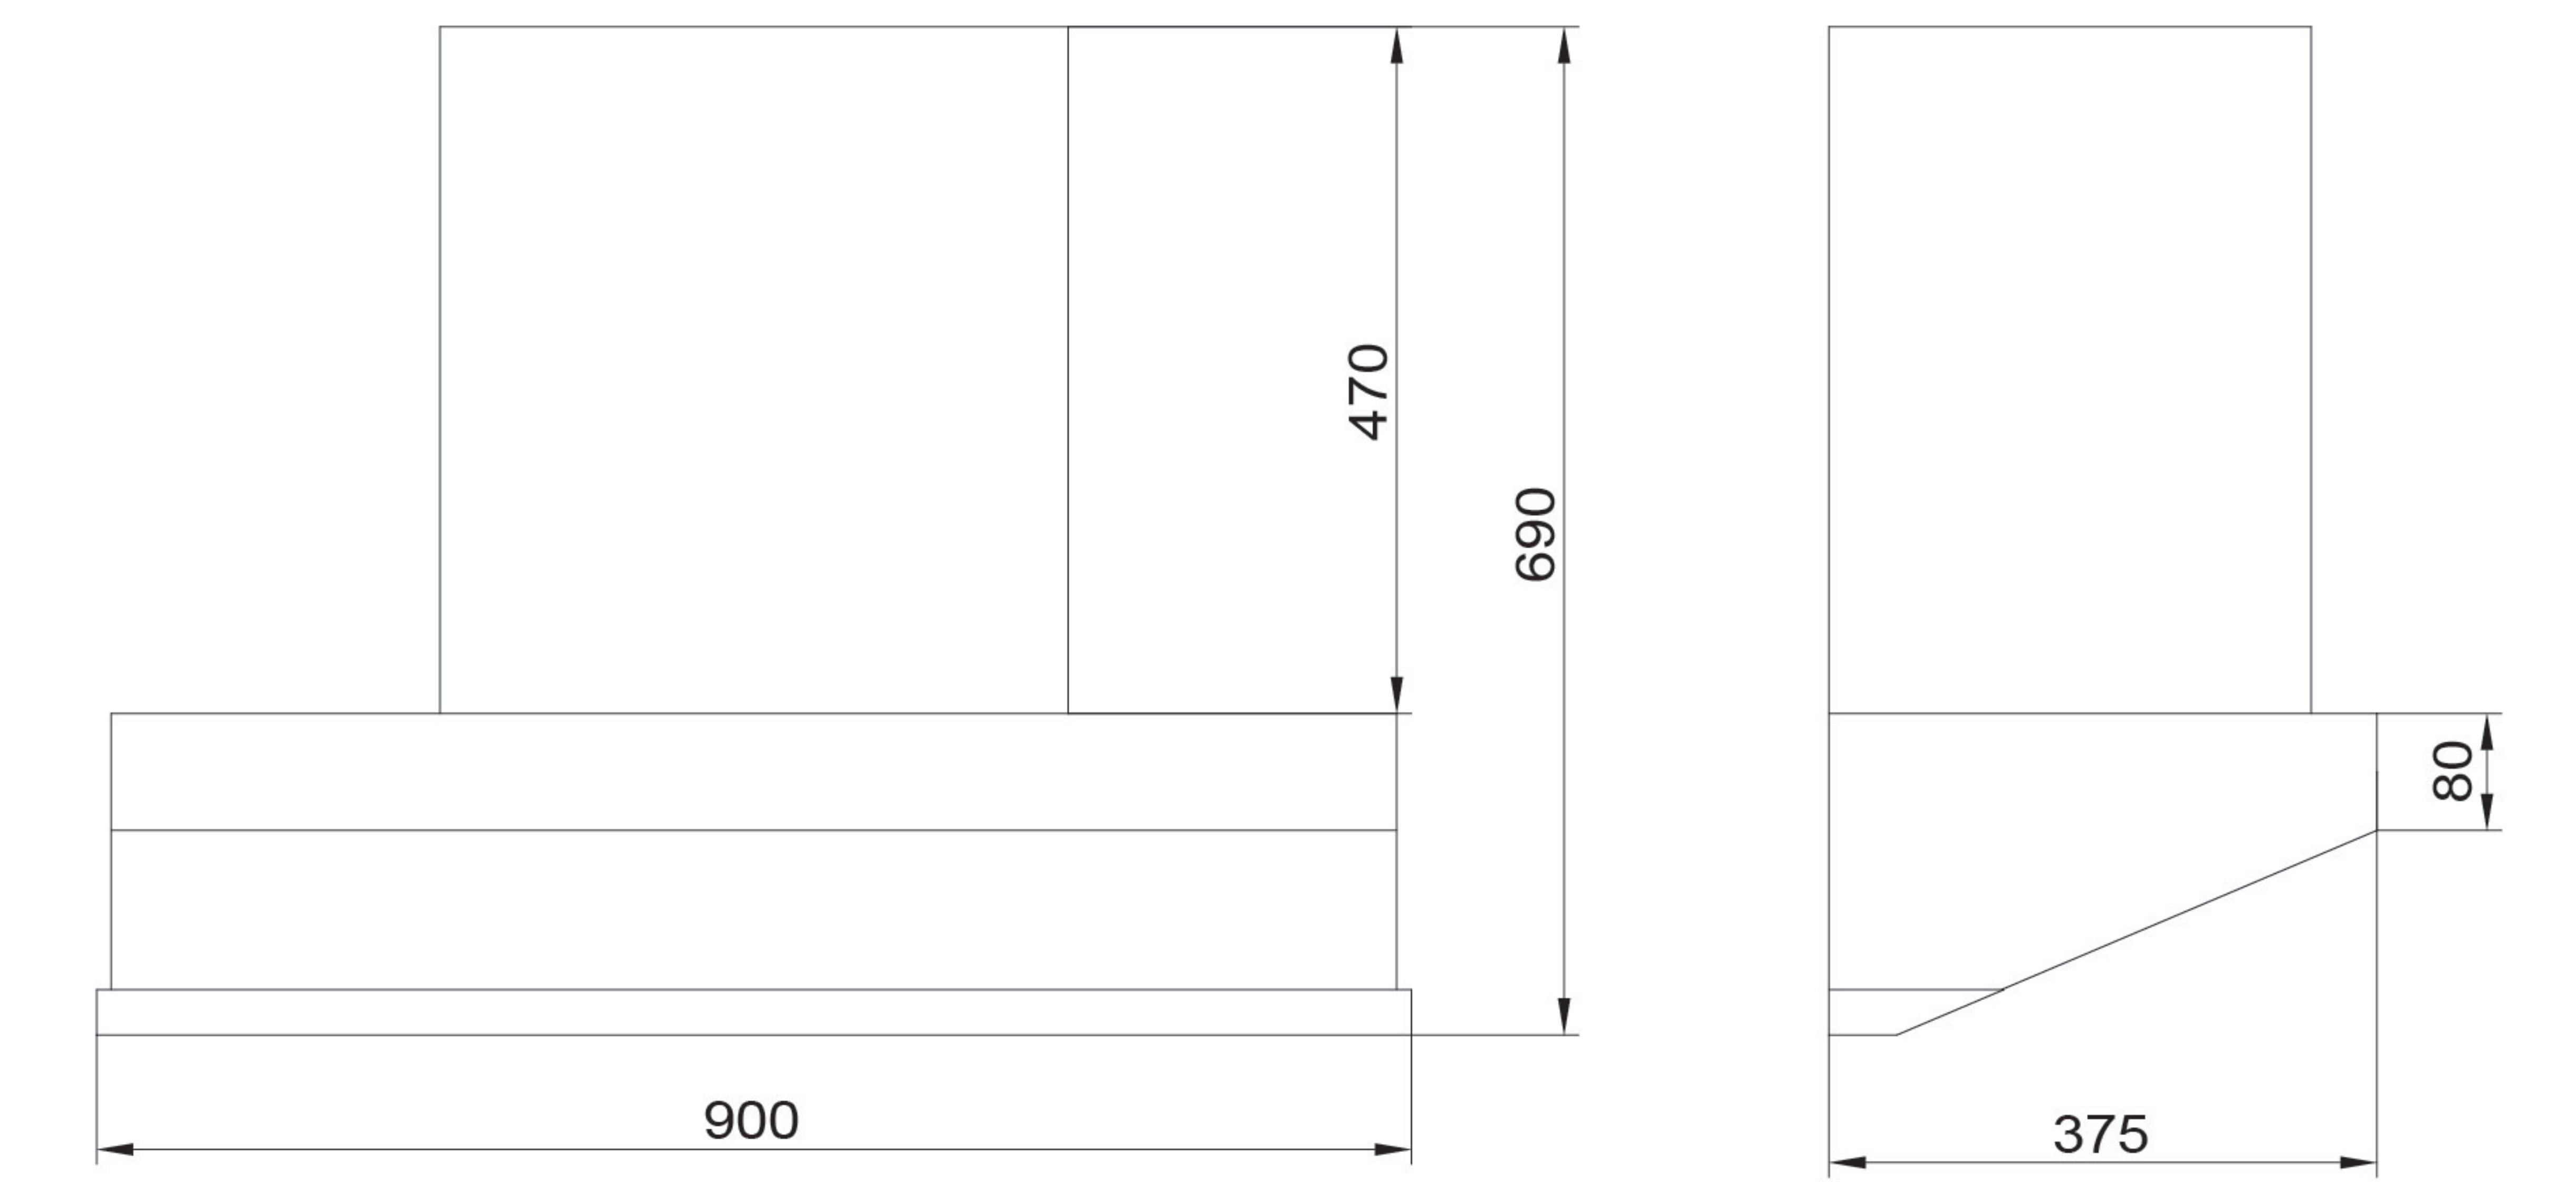


图1 产品外形尺寸图（单位：mm）

安装说明





一. 安装工具



安装本吸油烟机应具备以下工具：

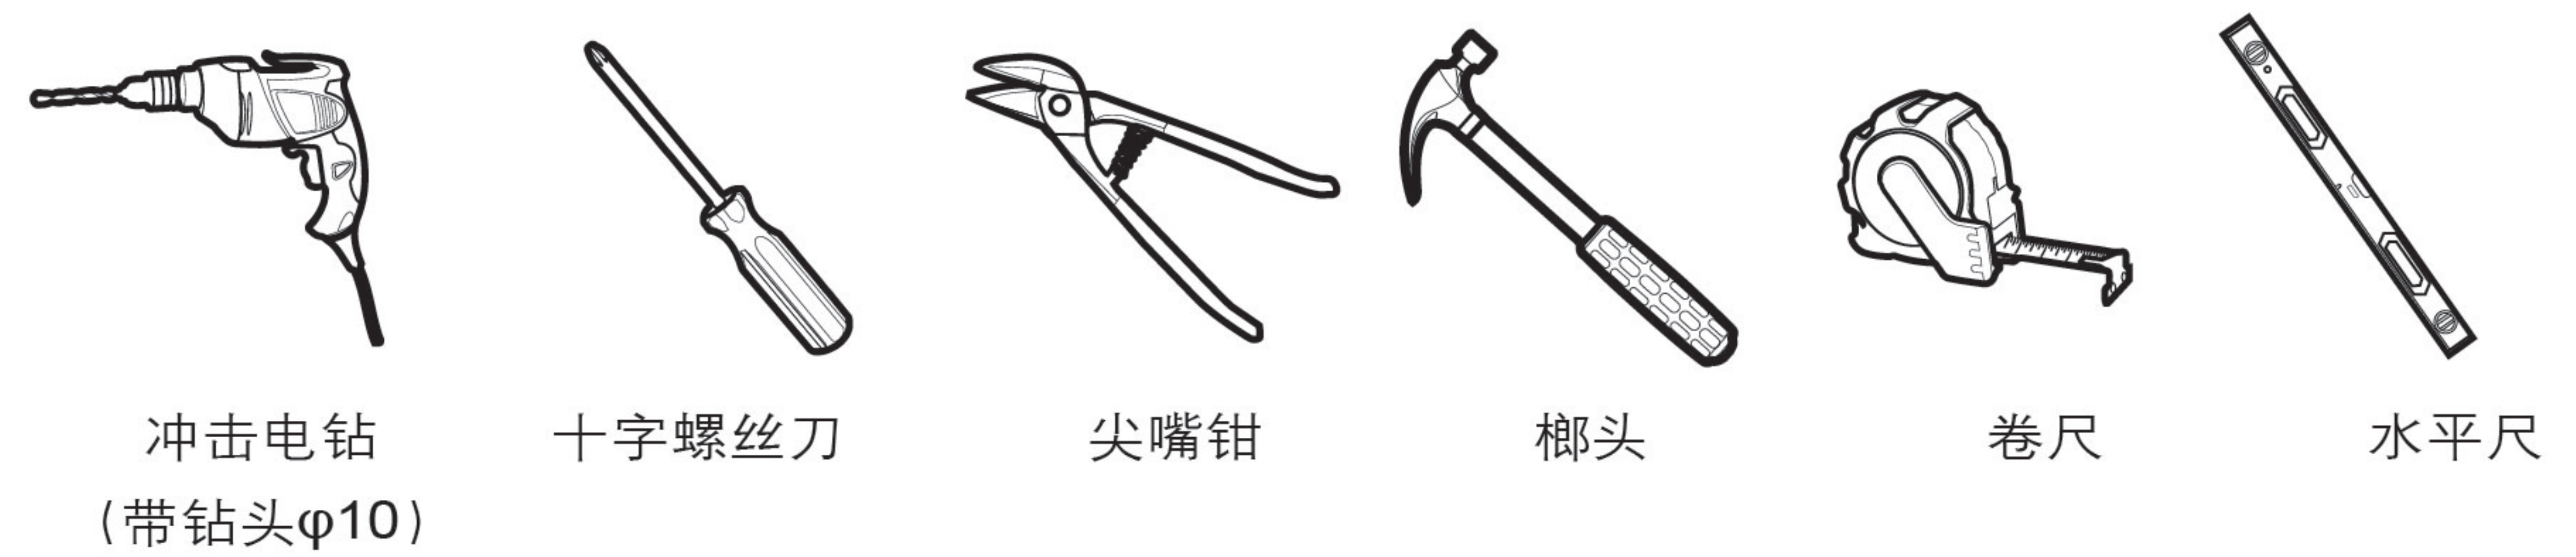

二. 附件清单

请您逐一检查以下产品和附件是否齐全

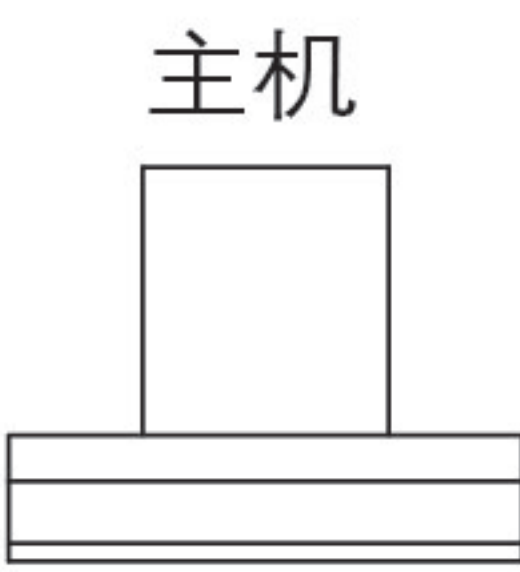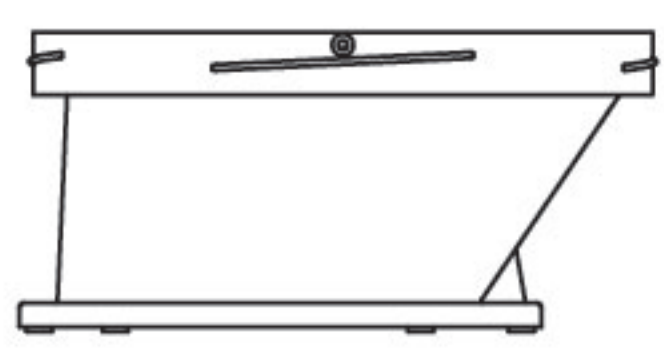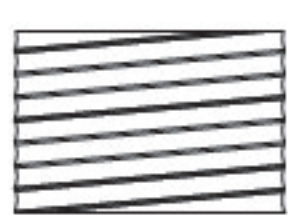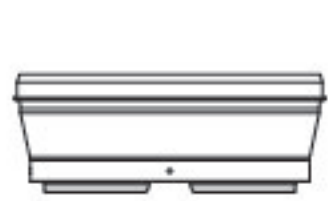标准配置	
 主机	1 台
 出风罩组件	1 个
 出风管	1 个
 出风口连接圈	1 个
 油杯	1 个
 主机挂钩	1 个
 附件包	1 个
 使用说明书	1 份

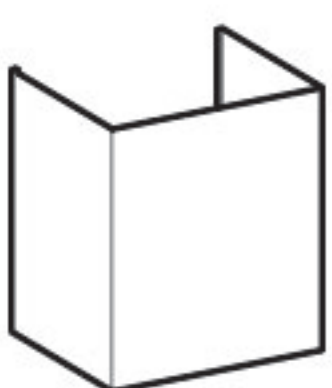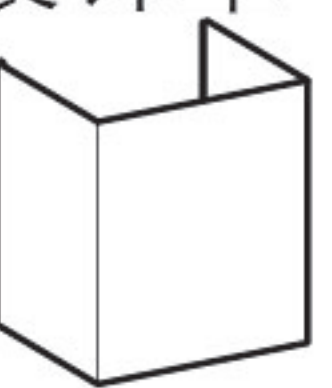 合格证	1 张
外罩装配附件（选配）	
 风机外罩	1 个
 装饰罩	1 个
 装饰罩挂钩组件	1 个

如有缺少或损坏：
1. 属本公司或销售商责任的，请与销售商联系处理；
2. 属用户自行责任的，请致电方太幸福服务热线。因产品不断更新，如实物与图片不符请以实物为准。

三. 安装注意事项

■ 安全注意事项

在安装以前，请仔细阅读所有的说明。特别请注意以下事项：

- 1.如果您正在对您的厨房进行装修，请勿将吸油烟机暴露在外。因为建筑材料、灰尘、油漆、涂料以及它们所挥发的气体，会使吸油烟机表面产生腐蚀以及失去光泽。建议在厨房装修完毕以后再安装吸油烟机。
- 2.由于本吸油烟机的安装程序复杂，且重量较重，因此需要专业安装维修人员按照说明书进行安装。
- 3.在墙壁上钻孔时，请注意不要损坏电线以及其他隐藏的设备。安装时不能接通电源，应在主电源箱中关闭电源。
- 4.吸油烟机应使用专用电源插座，专用电源插座应有可靠接地。因电源线中途连接、使用延长线以及多口配线器时易发生触电、插头插座发热以及火灾。请确保由专业的电工来操作，并且要严格按照所有适用的国家和地方的电力法规；在接线以前，请先关闭电源并采取合理措施防止电源自动接通。
- 5.如果在安装吸油烟机前，需要移动燃气灶，则在移动燃气灶之前，请先关闭燃气总阀门。
- 6.安装吸油烟机墙壁要有足够的强度。
- 7.为确保安全和安装顺利，请使用随机附件进行安装，安装膨胀管时，膨胀管与墙孔的配合一定要紧密，严禁钻孔过大，以免膨胀管松动，造成意外跌落！
- 8.为了避免火灾的发生，请将废气排到室外。
- 9.请不要将废气排到墙内、阁楼、车库中。
- 10.吸油烟机排出的废气不能排放到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
- 11.安装时须尽量保证机身左右水平。
- 12.安装完毕，经试运转无异常现象后，确认合格。请用户注意仔细阅读、妥善保存本说明书。

特别说明

为保障安全和正确使用，本产品(包括出风管及其他零部件)必须由本公司指派的专业人员进行安装和维修。如因消费者委托非本公司指派的人员或消费者自行安装和维修，而导致产品不能正常使用的，即使在保修期内，也不属于免费维修范围。

■ 安装位置

- 1.该吸油烟机只能安装于家庭厨房；请勿在其他场合使用该吸油烟机。
- 2.为保证购买装饰罩的用户安装装饰罩，电源插座必须安装于合适范围内。
- 3.必须安装在炉灶的侧上方，安装位置按安装示意图所示(第9页-图3)。
- 4.吸油烟机周围环境的温度不能超过40℃。
- 5.安装墙面应为不可燃物，严禁安装在木质等易燃的墙面上。

■ 安装前的准备工作

- 1.估算吸油烟机通到室外的出风管的位置，参见安装示意图。
- 2.一个直线的、较短的出风管将使得吸油烟机的排烟更加顺畅。
- 3.尽量避免使用过长以及有较多弯道的出风管，使用这些管道将影响吸油烟机的排烟效果。
- 4.出风管与墙孔的连接处使用管道胶带严格进行密封。必须确保出风管与出风罩连接牢固。
- 5.墙洞过小会影响排烟效果，在保证安全的前提下，建议扩孔至原配出风管尺寸。

警告

为了不对吸油烟机造成损害，请确保不要让杂物等进入排风口。

四. 安装步骤

1. 安装示意图（所有的数据均以mm表示）

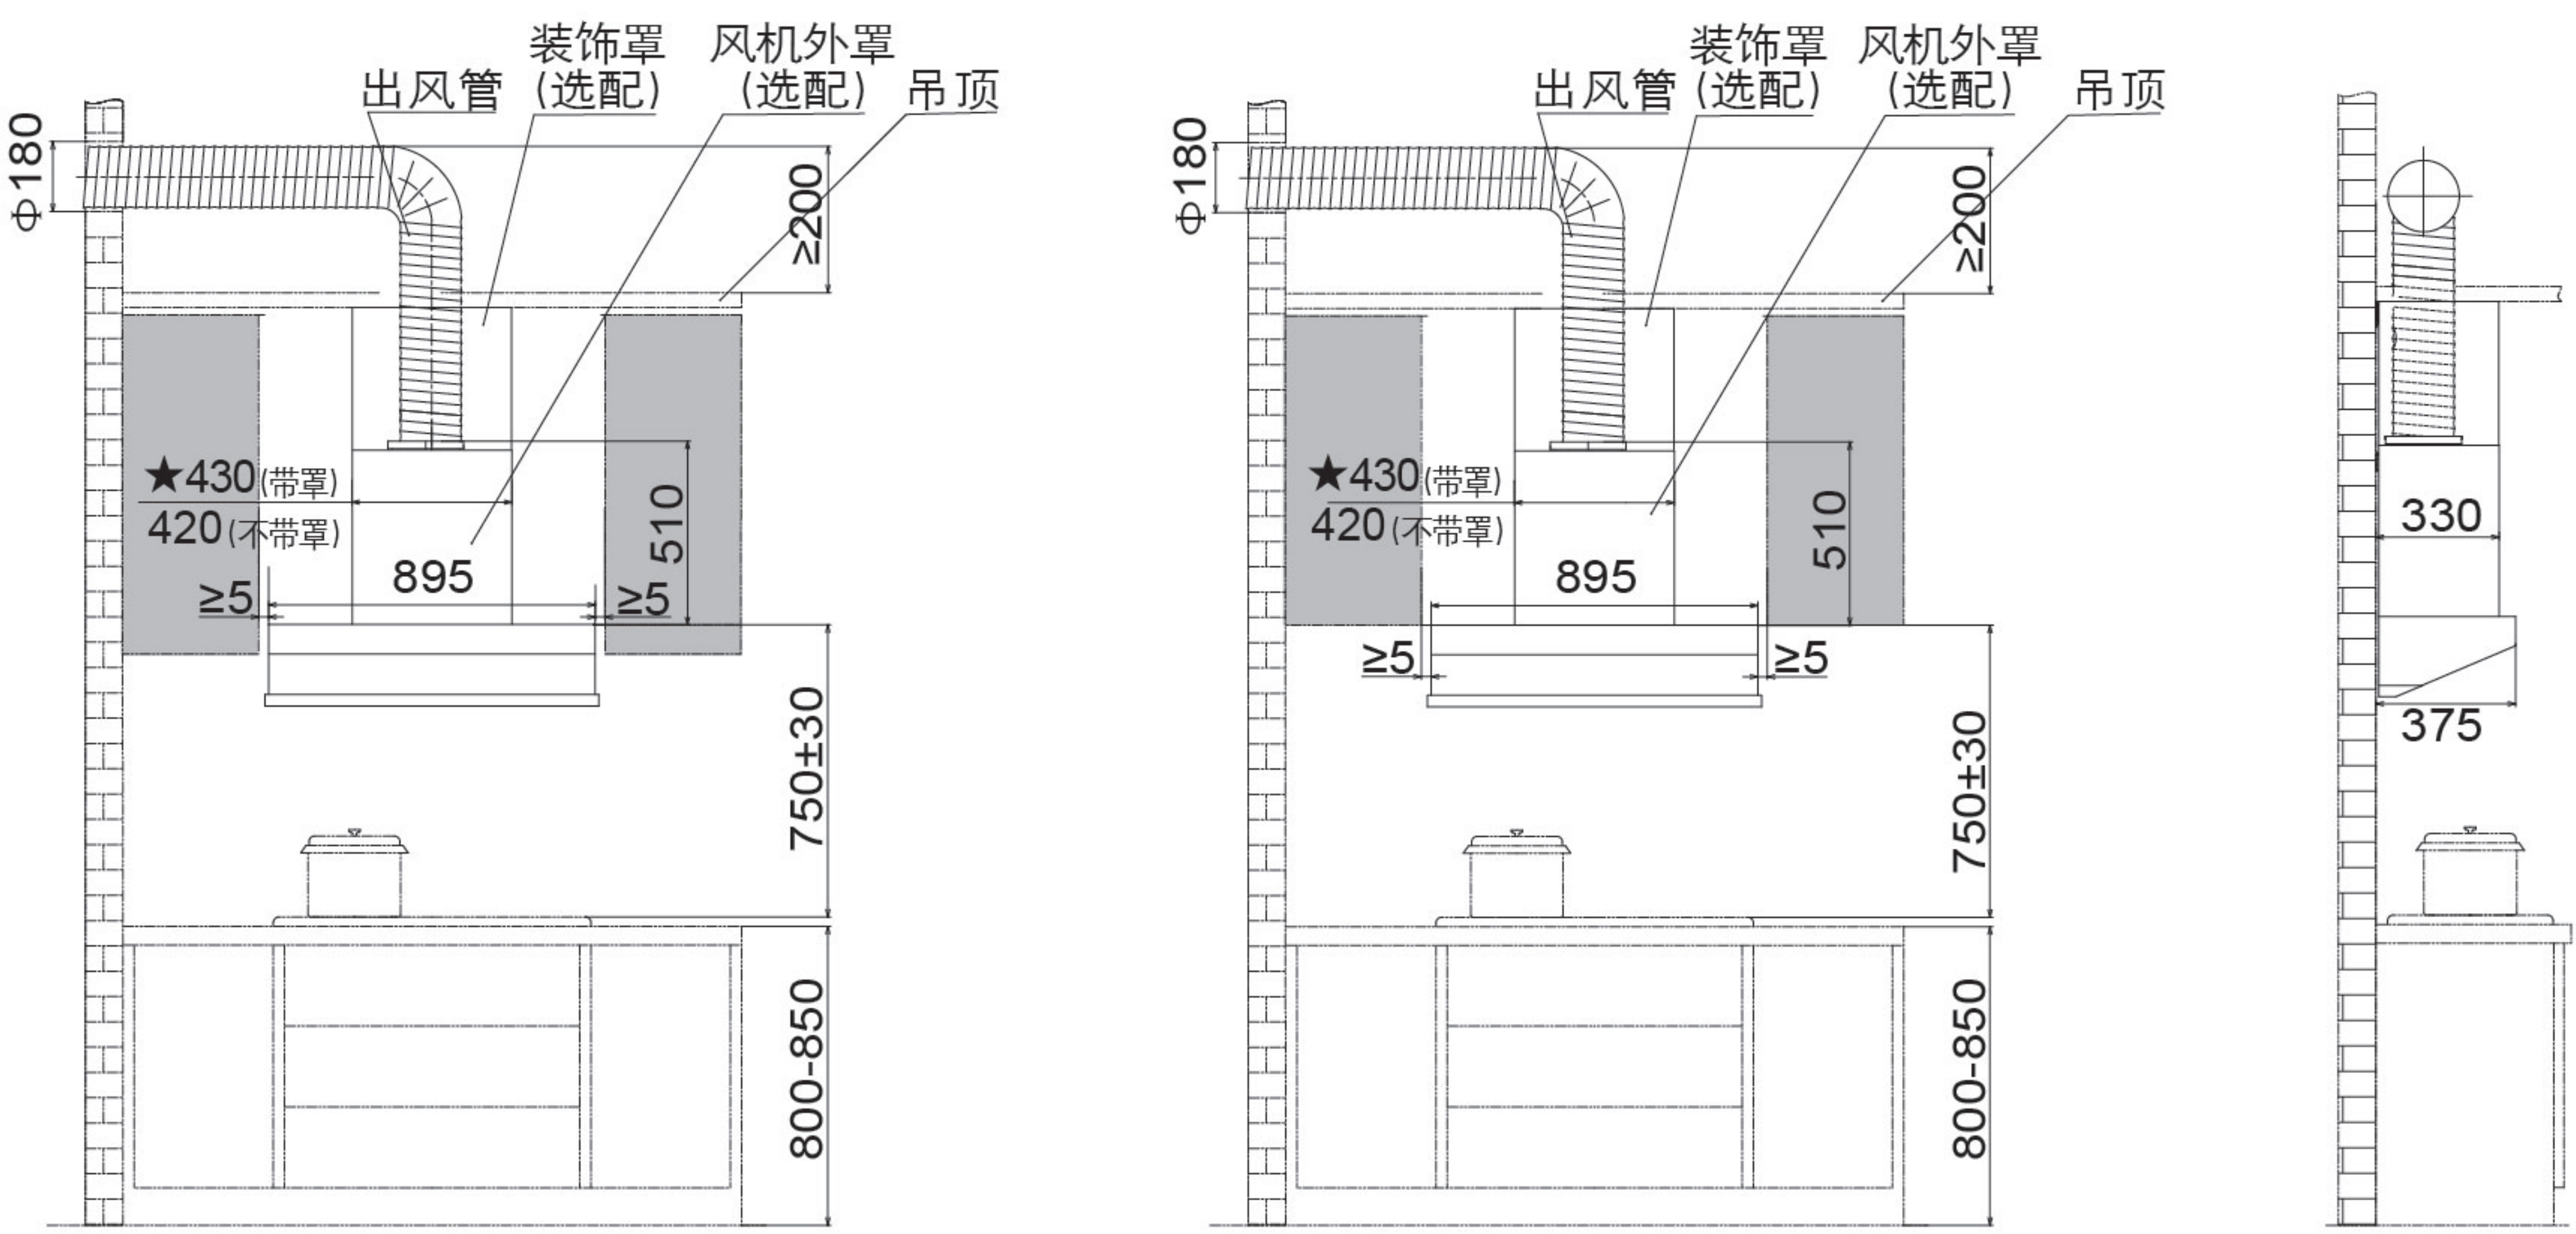


图2 橱柜搭配示意图

备注：

- 1.整机两侧与橱柜的间隙建议尺寸≥5(见图示)；
- 2.安装示意图中★470-850为含装饰罩高度尺寸范围，若超出该尺寸，须选配加长装饰罩，装饰罩组件为选配件；
- 3.吸油烟机的安装高度为推荐值，可根据用户身高调整安装高度，但不建议超过推荐高度范围，过低安装会影响烹饪视线，过高安装会影响吸油烟效果；
- 4.图示橱柜与吸油烟机的搭配示意仅供参考；
- 5.吸油烟机上部与橱柜底部可能需要预留间隙才能安装或拆卸，请予以注意；
- 6.安装完成后，活动柜门与顶板之间间隙建议>3；
- 7.橱柜搭配示意图中★430为装饰罩组件尺寸，420为不带装饰罩尺寸，两侧如安装橱柜，建议橱柜与装饰罩组件左右侧间距分别预留≥30，以方便拆卸；
- 8.图示出风管位置为示意图，具体的吊顶开孔尺寸见图4(出风管位置靠右)。

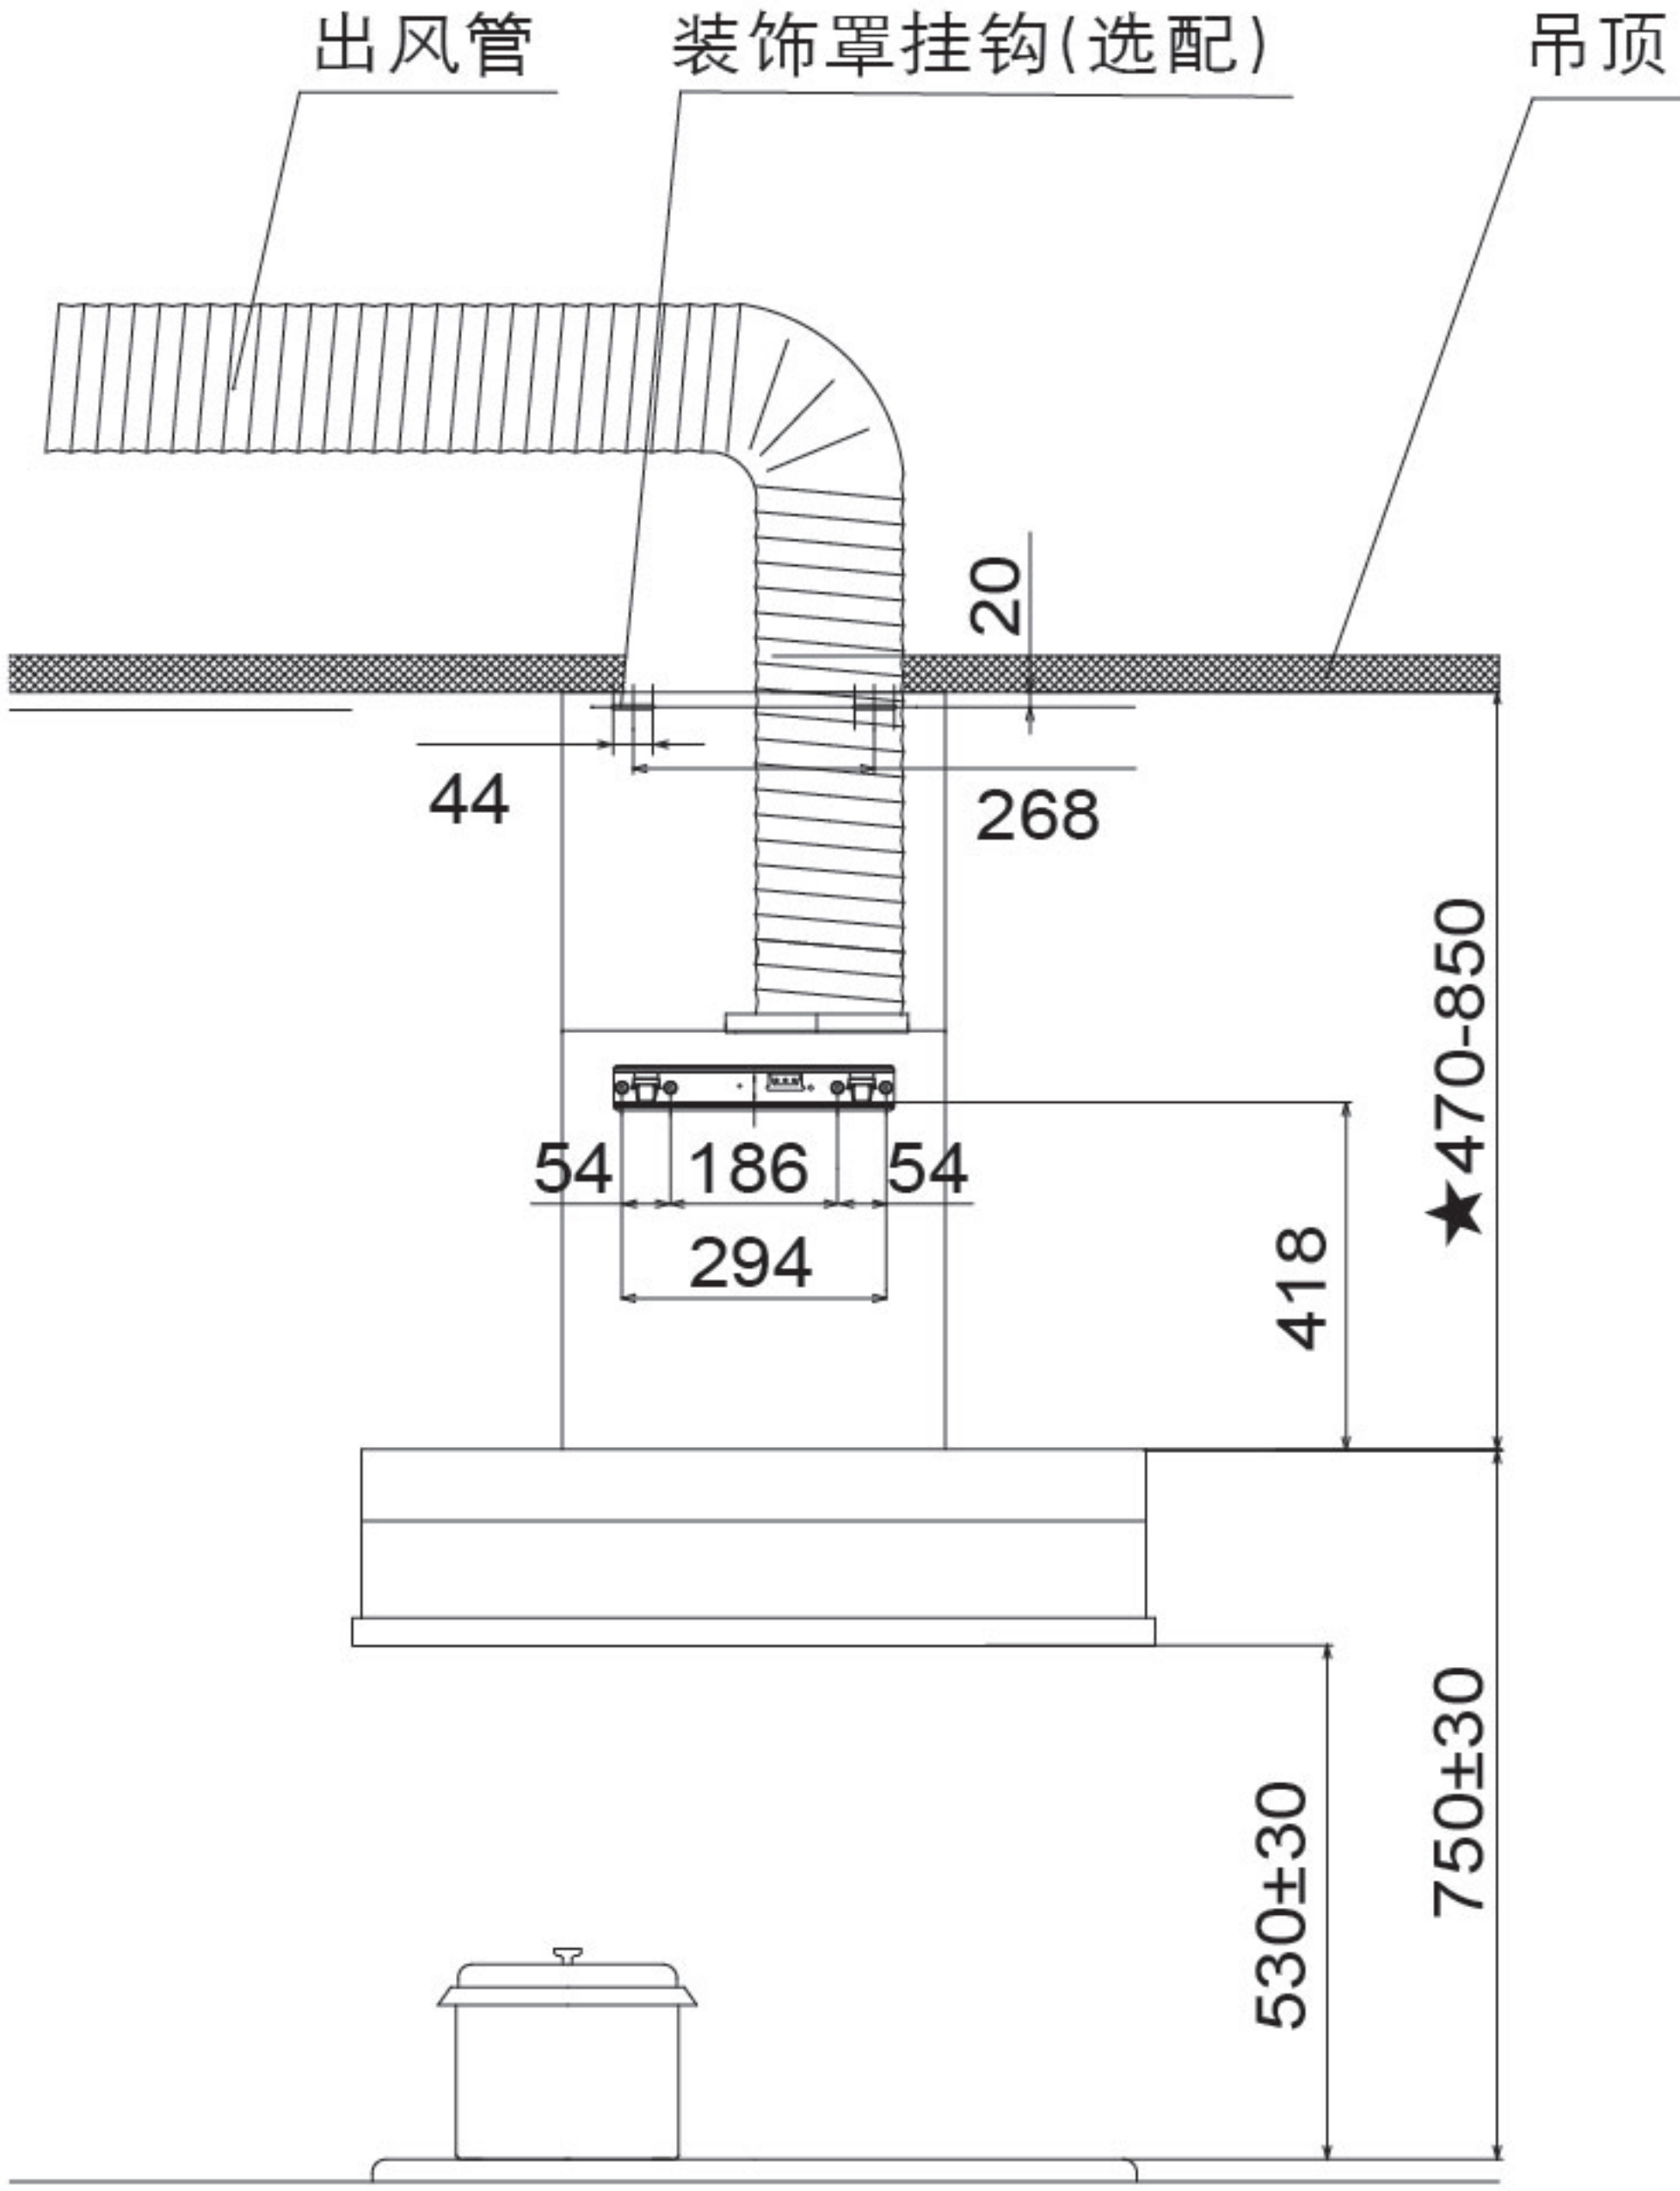


图3 安装示意图

2. 确定位置

挂钩安装孔距如图3，两孔间保持水平；吊顶钻孔尺寸如图4；


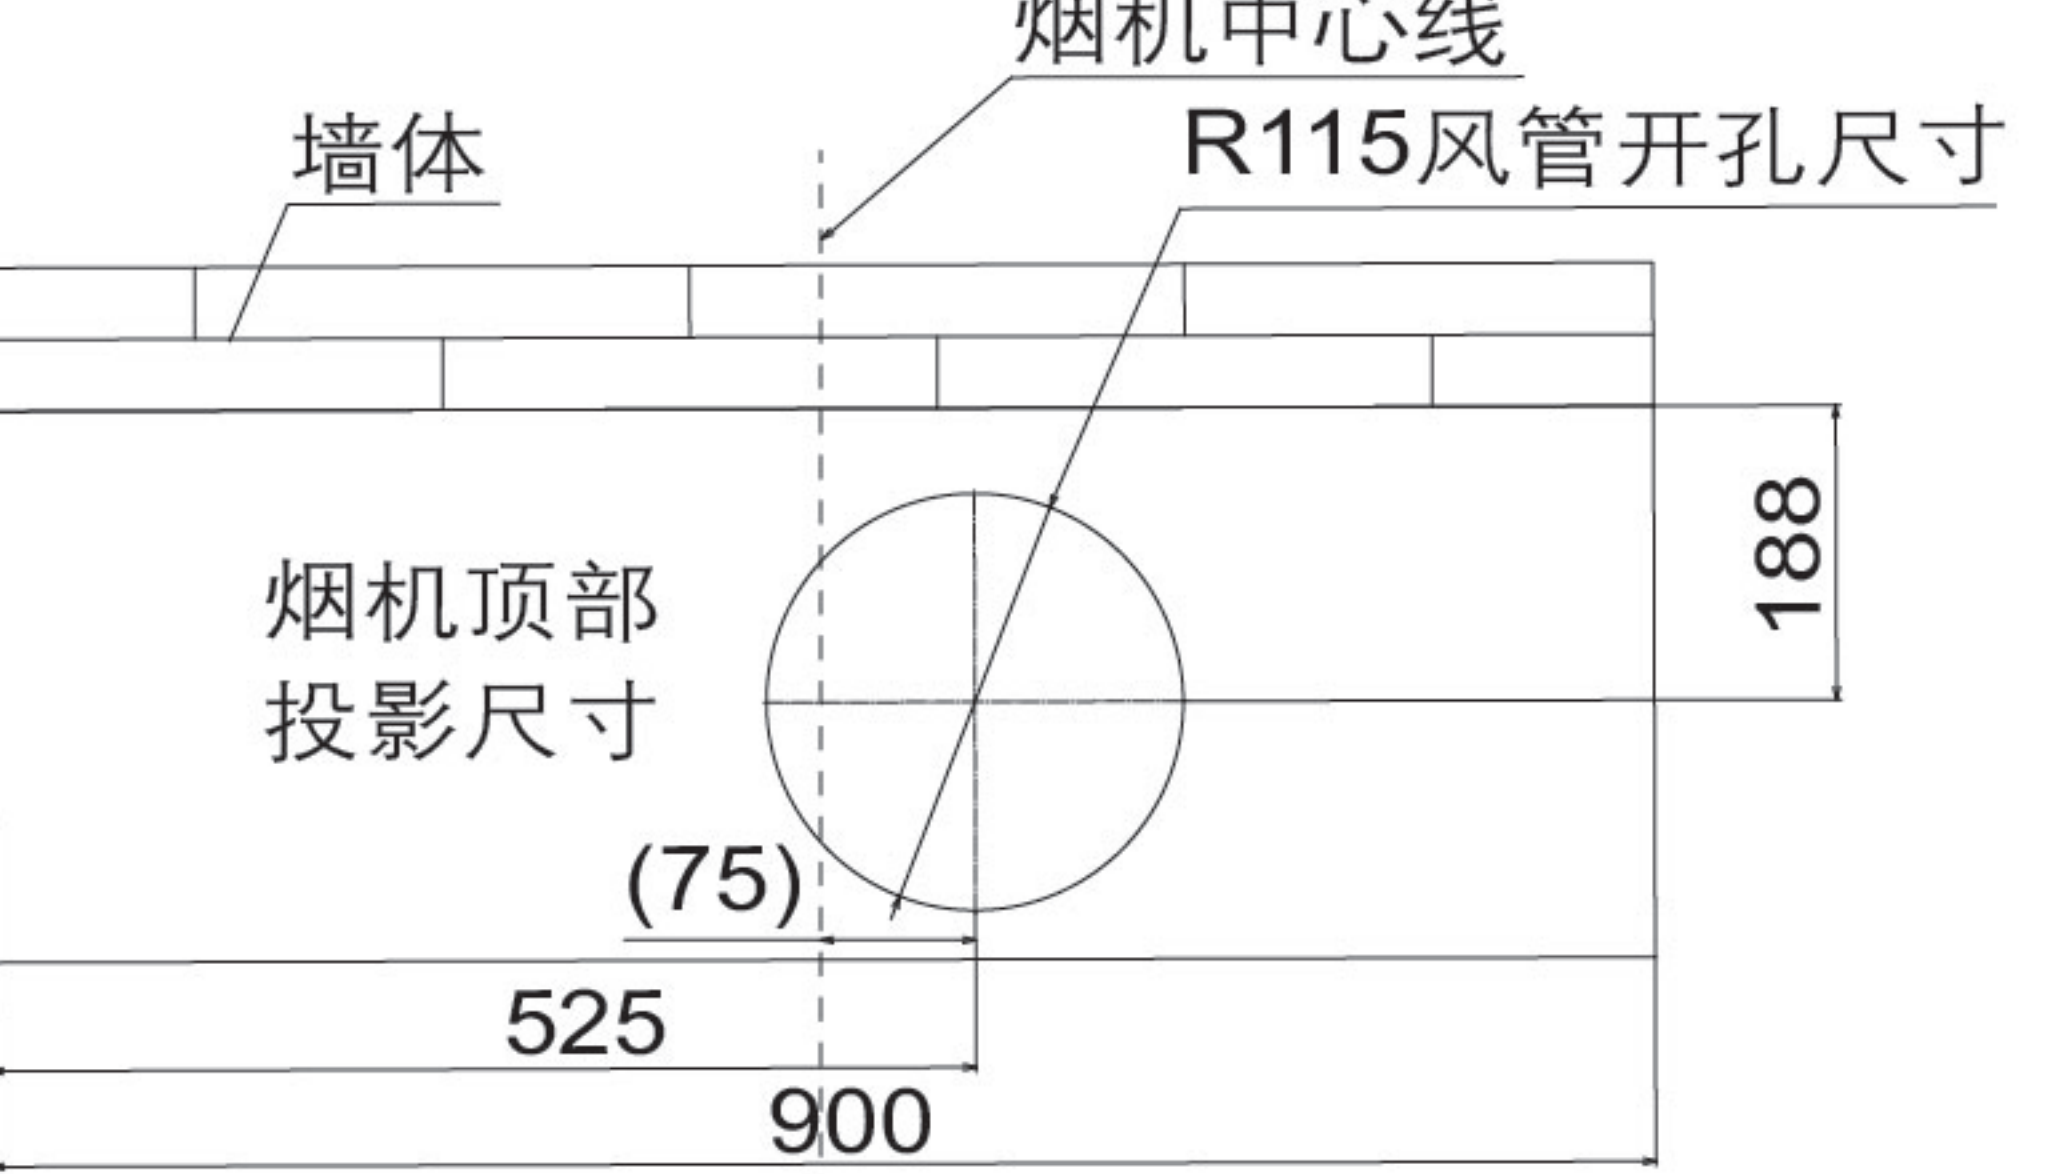


图4 顶面橱柜或吊顶开孔尺寸

3. 安装挂钩

在确定位置用冲击钻配直径10mm的钻头钻4个深孔，埋入膨胀管，然后用木螺钉将挂钩固定在墙上；

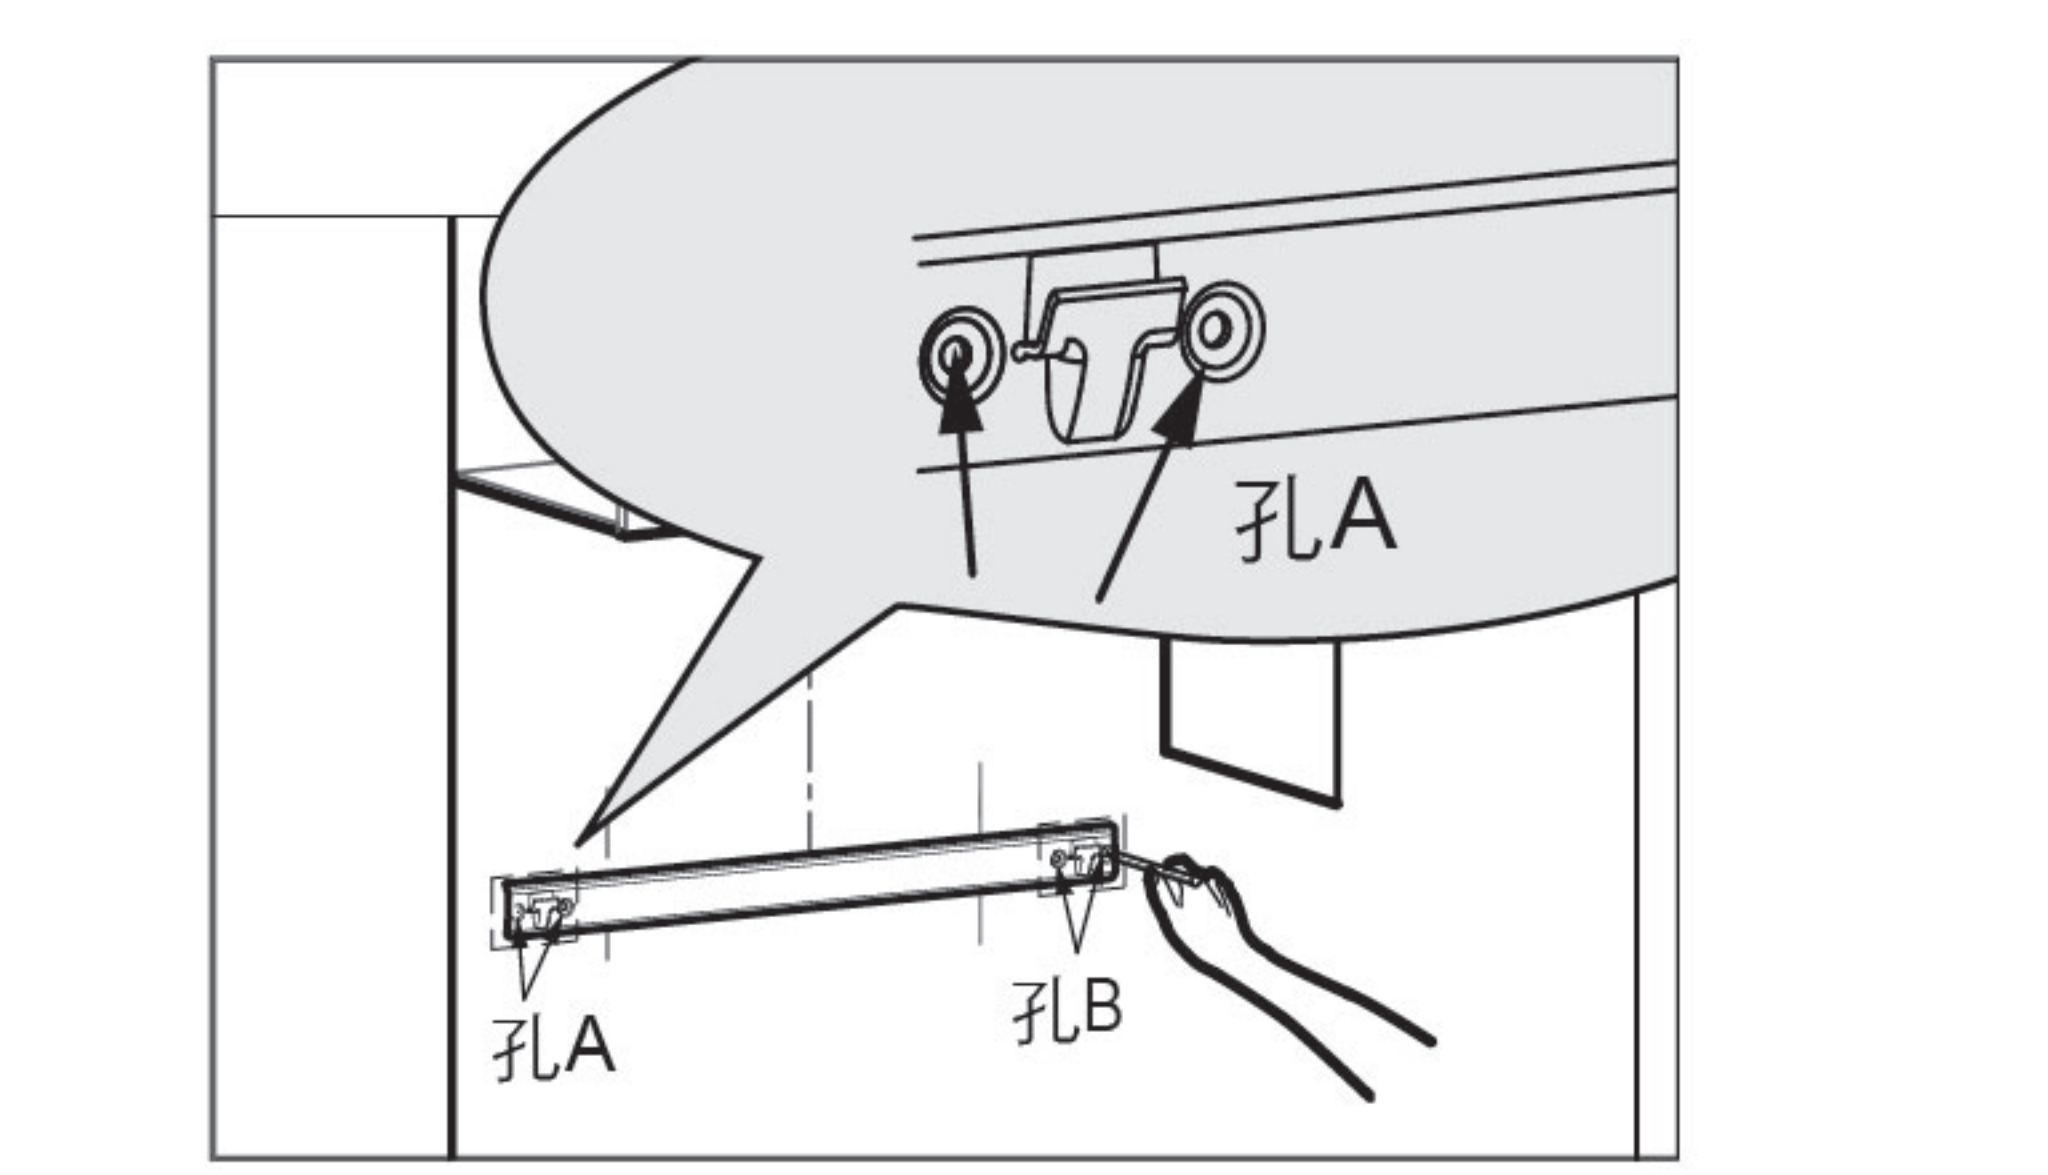

6. 安装出风管

将出风管插入出风罩组件，用2个ST3.9X9.5自攻螺钉固定。再用胶带缠绕密封，出风管另一端穿过墙孔伸出户外，用胶带密封出风管与墙孔接口处，如用户使用公共烟道，出风管另一端需与防火止回阀连接，如无防火止回阀请致电方太幸福服务热线配送。检查管壁不鼓不瘪，弯角自如，止逆阀片起落无阻(当吸油烟机与方太防火止回阀匹配使用时无需安装止逆阀片)。


备注：

- 1. 出风管要伸出户外或伸入共用吸冷风烟道，出风管与出风罩及墙孔接口处均要用胶带密封；
- 2. 为保证排烟效果，出风管出口处切勿变形，以免减少出风面积；
- 3. 电源插座要可靠接地。电源线总长度1.3m，请设计插座位置时对此予以考虑；
- 4. 燃气灶上方安装时需要650mm高度，当本产品安装高度（即炉灶上烹饪器具的支撑面与油烟机最底部的距离）低于650mm时，低于650mm部分的所有部件均为油烟机不易燃部件或工作在安全特低电压下的部件，且这些部件变形时，不会影响对触及带电部件的防护。如燃气灶安装说明规定了较大的安装距离，则对此应予考虑。

警告 禁止吸油烟机排出的气体排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。



4. 安装出风罩组件

按图示所示，用8颗M4长螺钉将出风罩组件安装在烟机顶部；

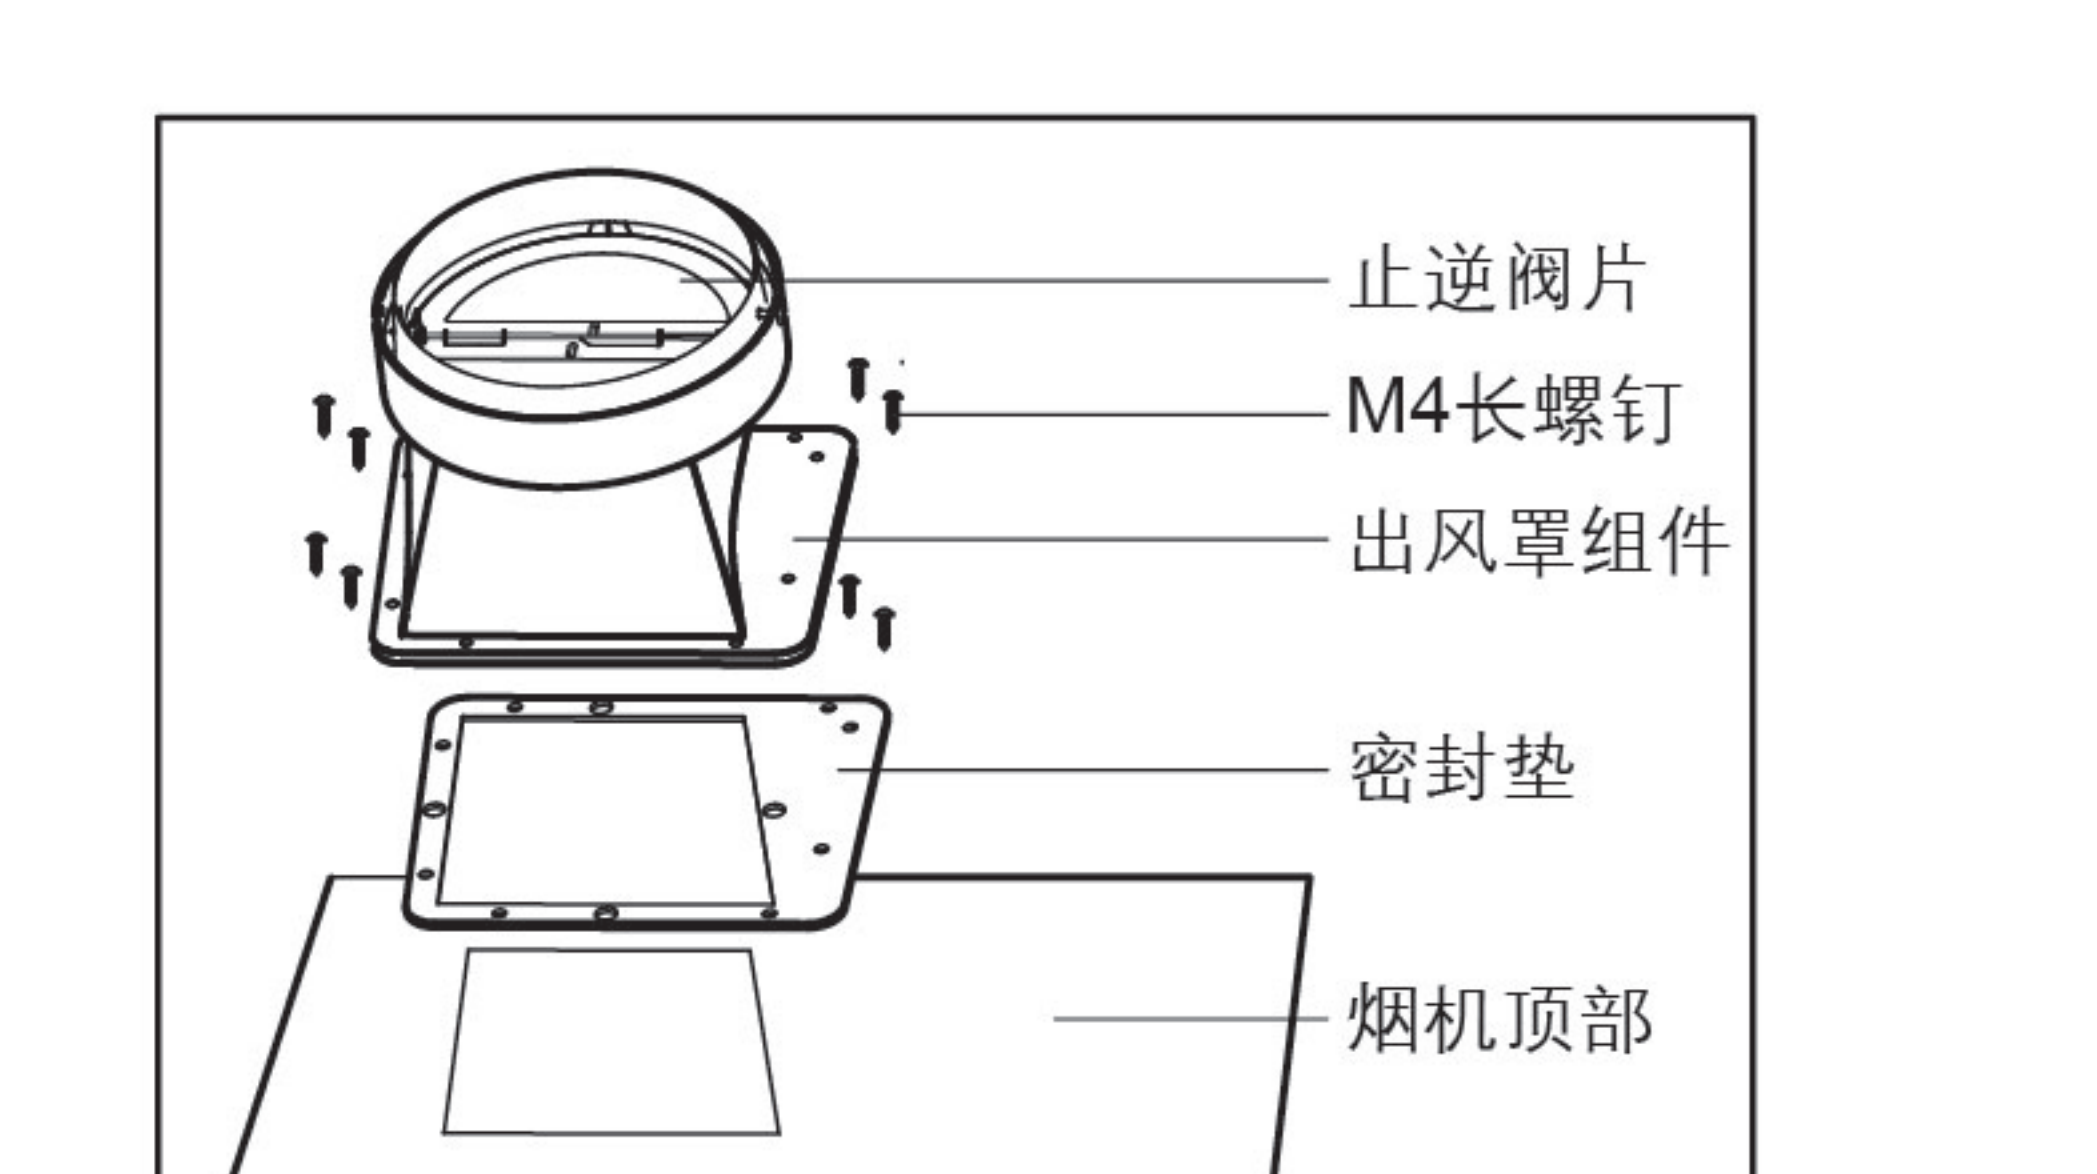

5. 安装吸油烟机主机

将主机牢固地挂在挂钩上，机体放正后，按示意，用M4短螺钉把风机架与挂钩连接固定；

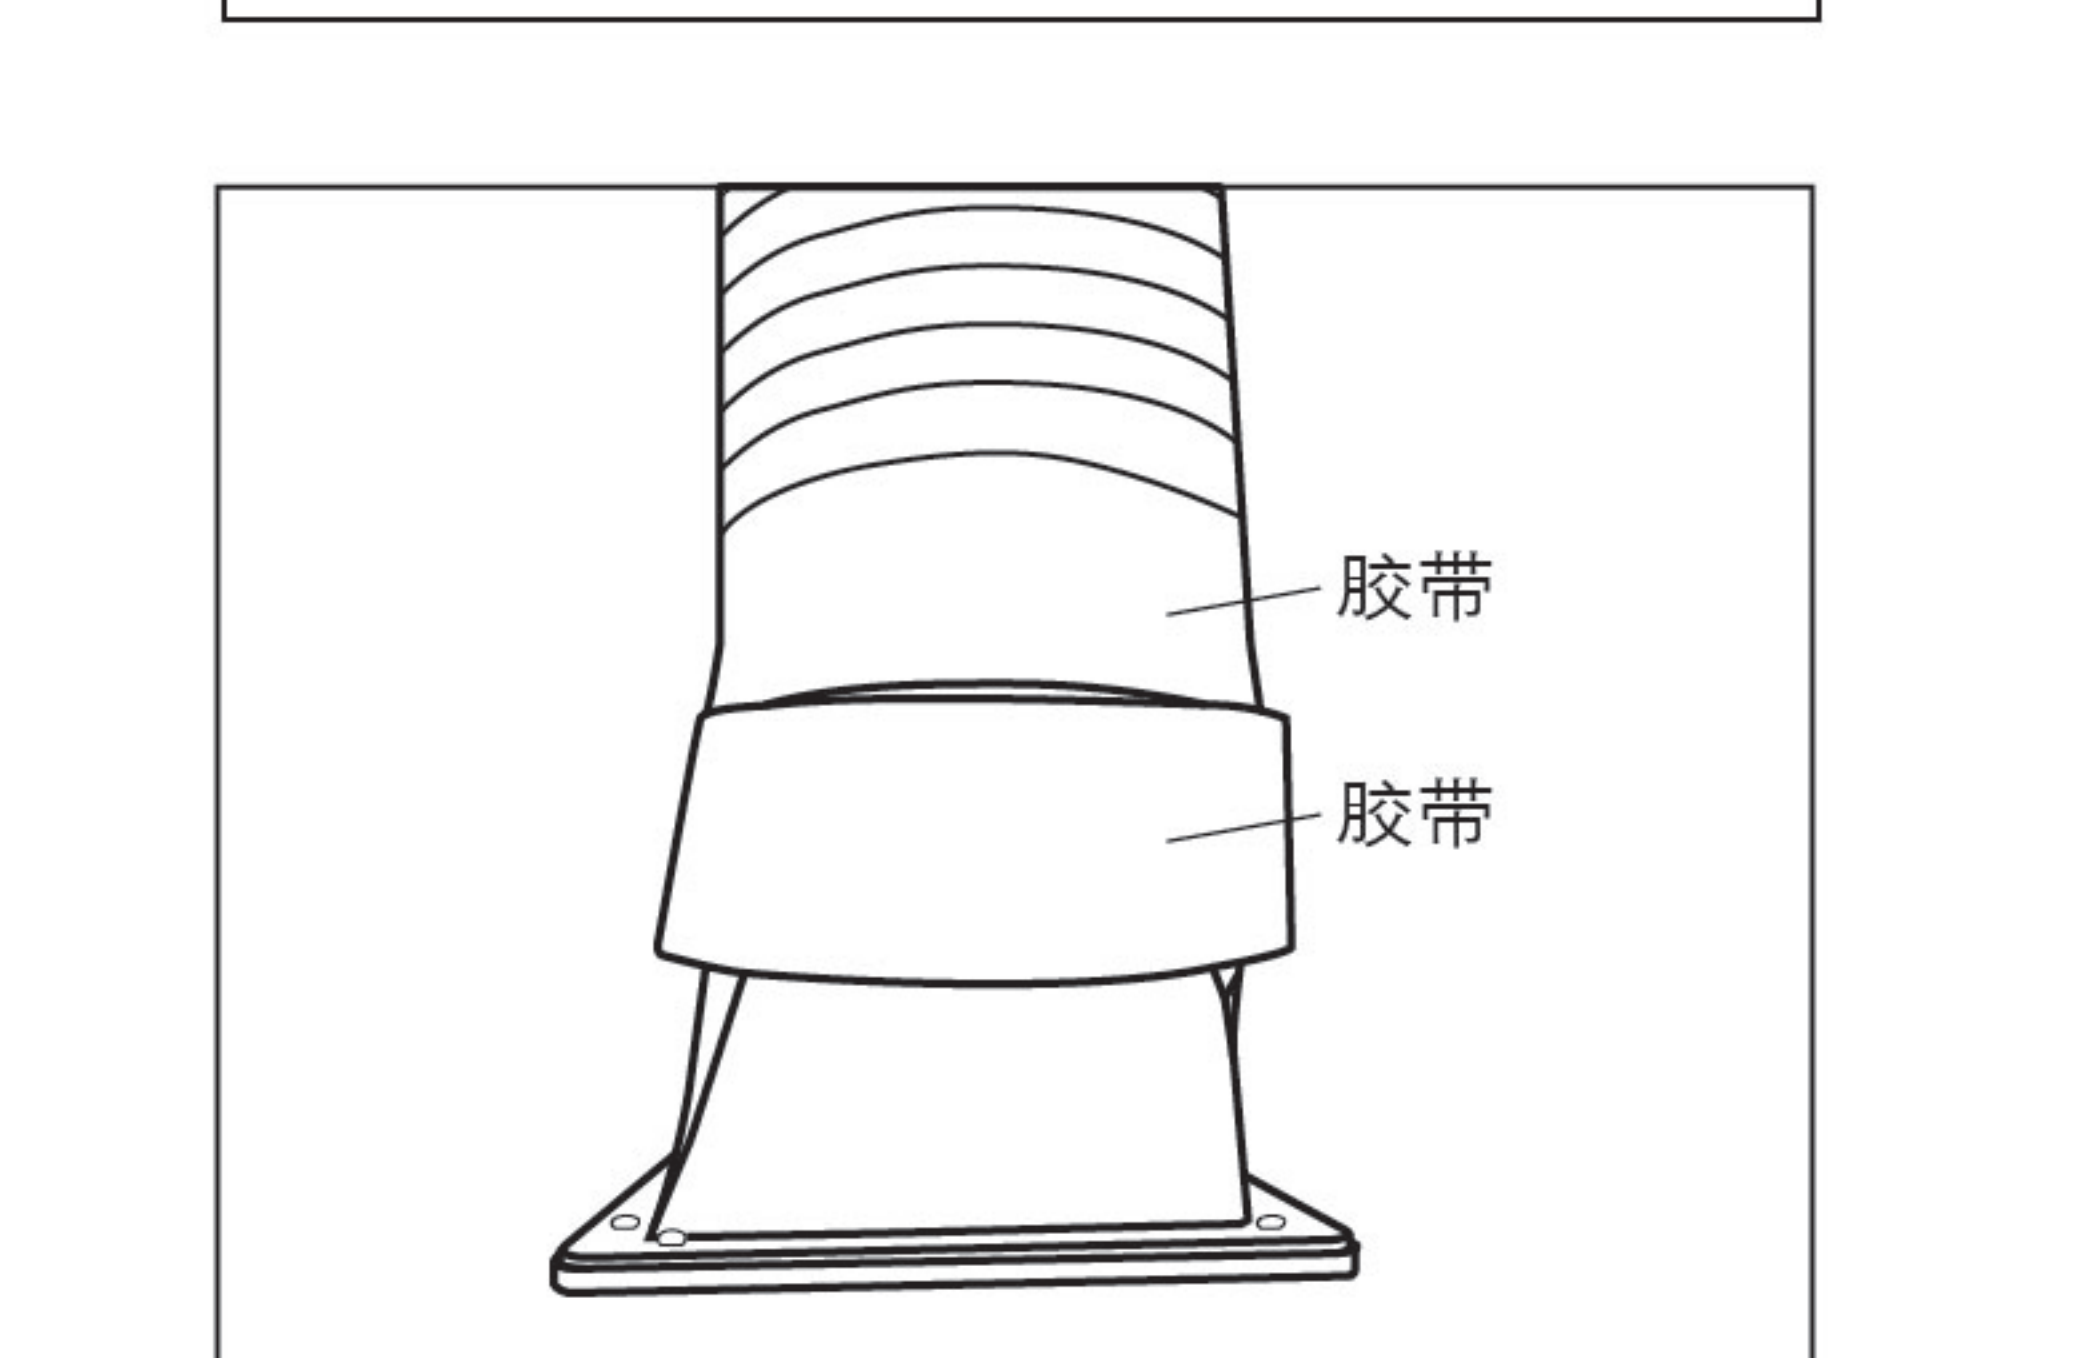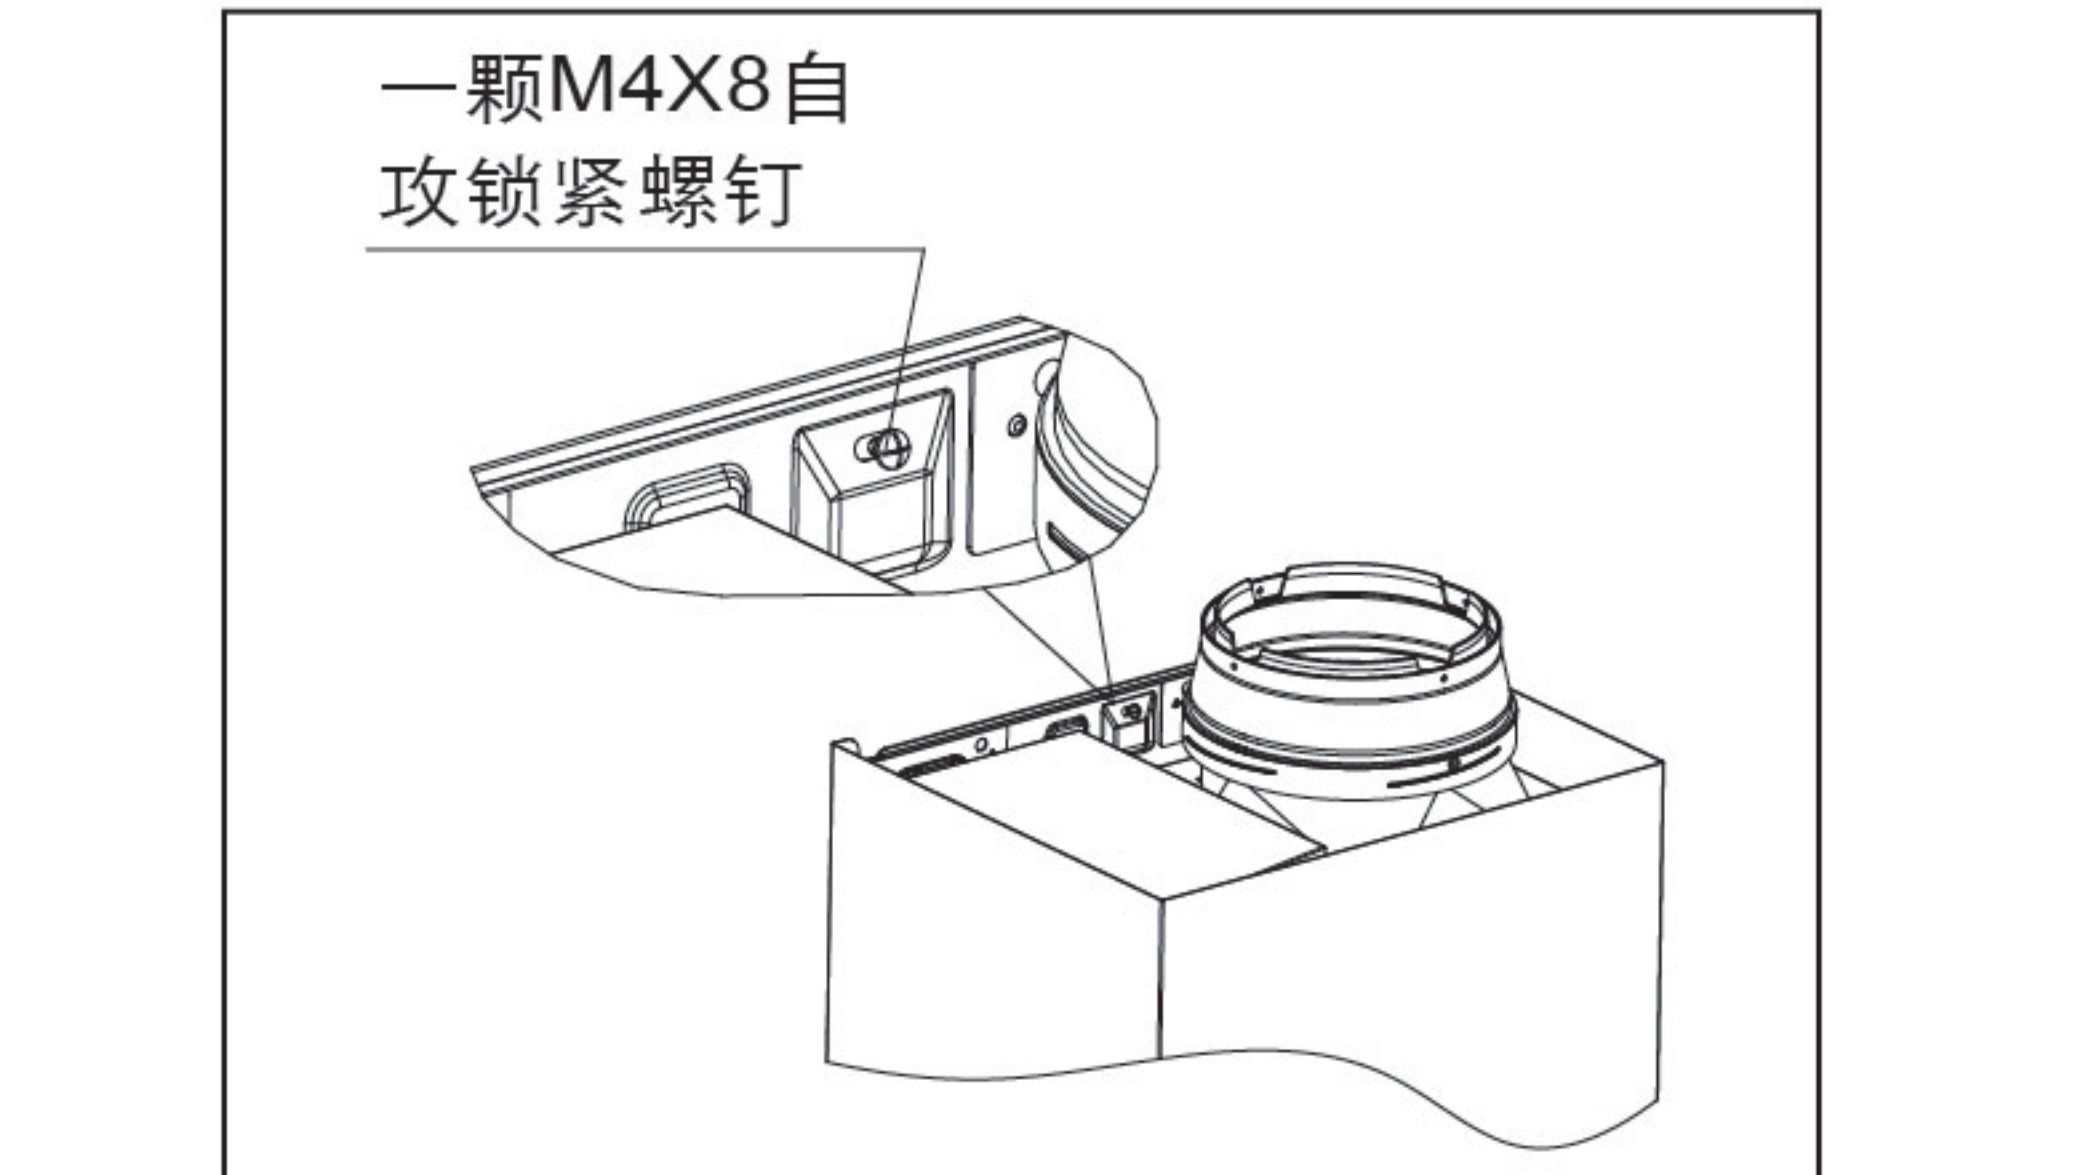


使用说明

一. 控制界面及功能按键说明




电源键
轻触 ，进入待机状态，此时可操作其他按键；
(2分钟内无其他按键操作，则自动关机)
风机运行状态下，轻触 ， 闪烁，进入延时状态，2分钟后自动关机，如果再轻触 ，则直接关机；
(延时机过程中，如果轻触其他风量键，则退出延时)

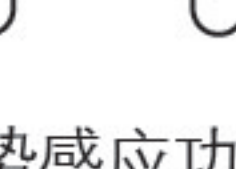手势感应功能
挥手  快速经过两端感应窗口，开启/关闭吸油烟机（包括风机&照明灯）；吸油烟机关闭状态下，同时按下  和  5秒，开启/关闭手势感应功能。




以下按键只在电源键开启时有效

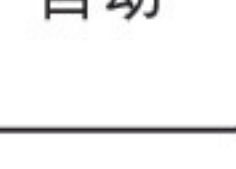强/弱
常态模式键（强/弱档）
轻触 ， 常亮，吸油烟机进入强档运行；强档状态下，轻触 ， 亮度减弱，吸油烟机进入弱档状态；弱档状态下，轻触 ，风机关闭。

自动
自动巡航增压模式键
轻触 ， 亮，短时升速运行60秒后进入自动巡航模式运行，再轻触 ，风机停止运转。

灯
灯键
轻触 ，开启照明灯，再轻触  关闭照明灯。

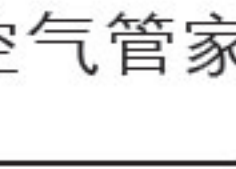
厨房空气管家键
轻触 ， 闪烁，吸油烟机进入智能检测空气质量状态；检测到空气质量好时，“优良”指示灯亮，风机不运转；检测到空气质量较差时，“较差”指示灯及“换气中”指示灯亮，隔烟屏自动开启，风机弱档运行；检测到空气质量差时，“差”指示灯及“换气中”指示灯亮，隔烟屏自动开启，风机强档运行。

注：当吸油烟机风机运转或者照明灯打开时，隔烟屏会自动打开；关机时，隔烟屏会自动收回。

 NFC智能贴操作指引

1. 开启手机NFC功能

不同手机按照以下操作指引：
华为和Android手机：顶部下划“菜单栏”，或进入系统“设置”界面“连接/更多连接”进入NFC设置界面；
iPhone：已默认开启NFC功能。

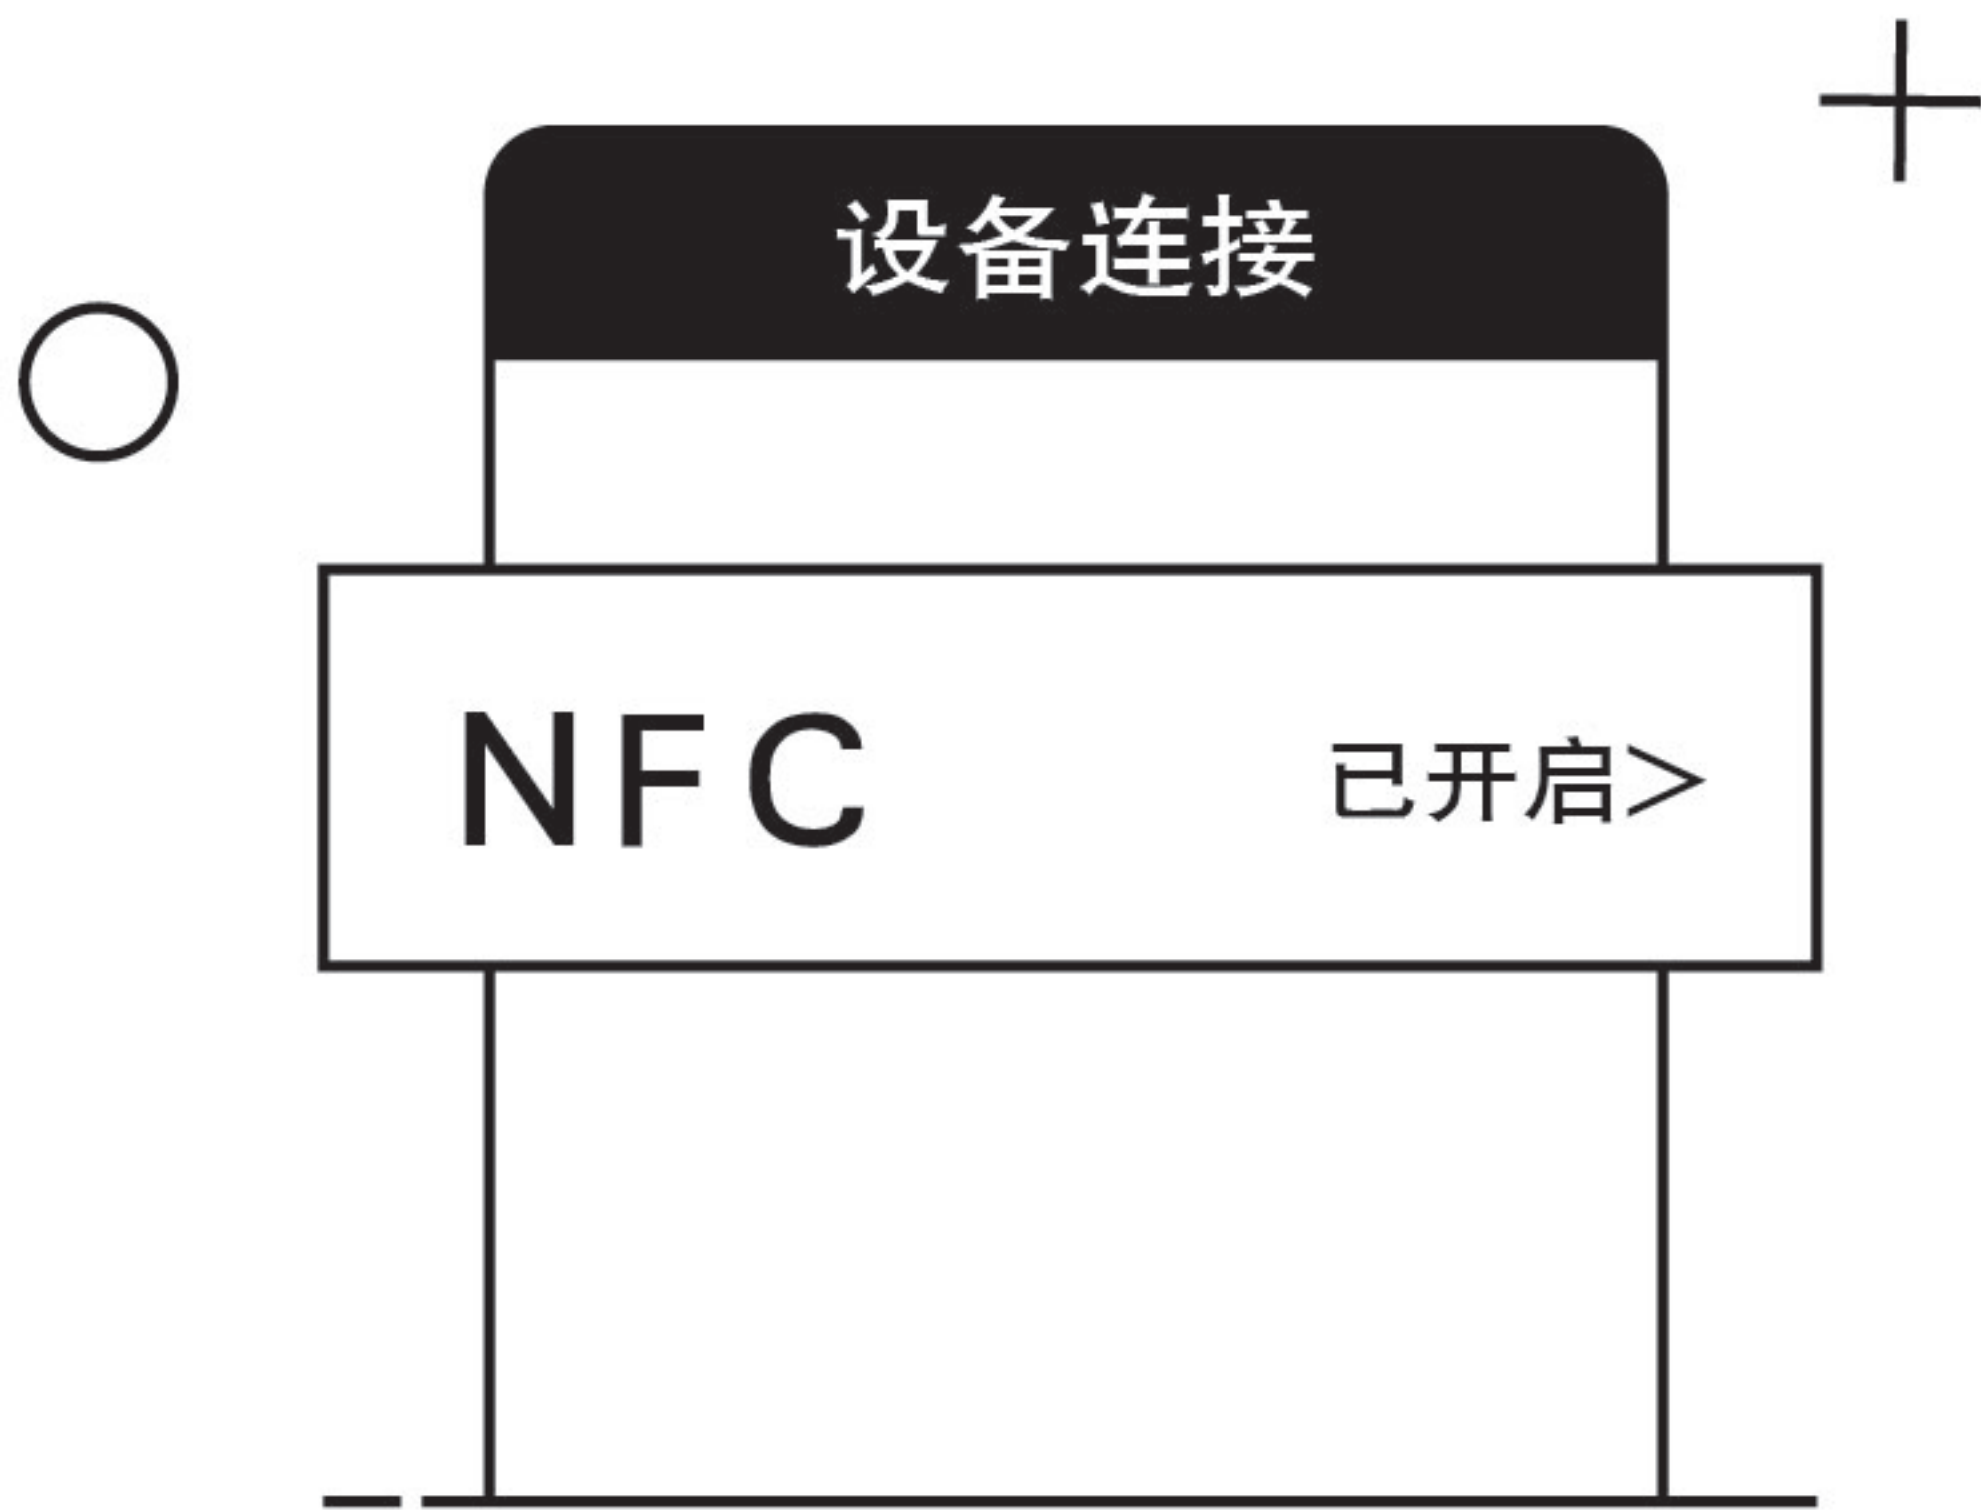

2. “碰一碰”添加设备

【华为手机EMUI11+&华为手机HarmonyOS2+】手机解锁状态下，将手机靠近设备上的HarmonyOS Connect一碰连标签上，并在标贴上保持3秒，无需下载App等待弹出界面后拿开手机，按提示绑定华为账号后弹出设备“配网提示”界面；
【华为手机EMUI10-&Android手机&iPhone手机】手机贴近HarmonyOS Connect一碰连标签上，按提示下载“方太幸福家”App，如已下载，将自动跳转至App。





3. 连接智能设备

吸油烟机开启网络配置：在开机状态的前10秒内，长按  5秒， 闪烁，进入配网状态； 长亮，表示配网成功。
【华为手机EMUI11+&华为手机HarmonyOS2+】按照提示添加成功后，可对设备进行远程操控；
【华为手机EMUI10-&Android手机&iPhone手机】进入App，点击下方“FIKS”按键，找到页面内的“+”来添加对应型号的设备，添加成功后，可对设备进行远程操控。

4. 了解更多内容，请扫描下方二维码：



Z8T

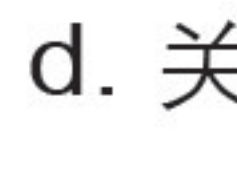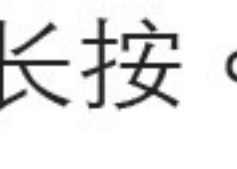- 注意：
- a. NFC标贴适用于具有NFC功能的手机型号（iOS：iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max及以上机型；Android：带NFC功能的手机）
 - b. 吸油烟机和手机需要在同一个正常的WiFi环境下，将你的手机连接2.4GHz WiFi网络，设备不支持5GWiFi；（注：配网过程中建议关闭手机流量）
 - c. iPhone：NFC感应区域在手机顶部；华为&Android手机：NFC感应区域一般在手机顶部或摄像头附近，如华为手机在摄像头附近，小米手机在手机顶部；
 - d. 关机状态下的前10秒内，长按  5秒，重置WiFi， 熄灭，表示重置成功。

关于NFC

本产品具备《中华人民共和国无线电管理条例》规定的微功率短距离无线电发射能力(NFC功能)，根据“工业和信息化部公告2019年第52号”的要求，现注明如下：

- 产品符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”第一条通用微功率设备第3款C类设备的规定，内置环NFC天线。用户可根据产品说明书来使用此功能。
- 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自更改发射天线。
- 不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。
- 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰。
- 如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。
- 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。
- 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。
- 本产品NFC不需要额外供电，在常温下正常工作。

注：HarmonyOS Connect是指该产品搭载了HarmonyOSConnect SDK。

二.关于吸油烟机与灶具一体控制的说明



如同时购买了方太吸油烟机CXW-358-Z8T与具有烟灶联动功能的燃气灶具、灶消烹饪机JZT/Y-ZTD150J-X1、灶蒸烹饪机JZT/Y-Z50-X2Z.i、灶蒸烤烹饪机JZT/Y-ZK42-X2.iA等产品，那么您可以享用我们的吸油烟机和灶具联动功能。

具体使用方法如下：

1. 对码连接（实现联动之前需要进行吸油烟机和燃气灶具的对码连接）

（1）吸油烟机插电，燃气灶具电池（电源）安装好，同时确保左右两个旋钮都处于关闭状态；

（2）按油烟机电源键开机后，在10秒内长按灯键5秒，蜂鸣器长鸣后，烟灶联动图标闪烁，进入烟灶联动配对状态。该状态下打开灶具旋扭，等待片刻，如果吸油烟机收到符合规范的灶具联动信号，烟灶联动图标常亮，表示对码完成。

 **注意：**如果您的吸油烟机或灶具的电控板维修或更换，请重新对码，操作方法同上述！
2. 对码成功后，可以实现吸油烟机与燃气灶具的联动功能

当燃气灶具点火后，吸油烟机自动开启，运行在自动档模式，同时照明灯亮；

当燃气灶具关闭后，吸油烟机2分钟后自动关机。
3. 解除烟灶配对

（1）确保灶具左右旋钮都处于关闭状态；

（2）按油烟机电源键开机后，在10秒内长按灯键5秒，蜂鸣器长鸣后，烟灶联动图标闪烁，此时再按电源键关机，则完成解除操作。

注意：对码和解除功能，需在油烟机通电后的1小时之内进行；如无法触发对码和解除功能，请拔下油烟机插头，等待两分钟后重新插上，再按上文进行操作。

如果您使用的是方太灶蒸烹饪机JZT/Y-Z50-X2Z.i、灶蒸烤烹饪机JZT/Y-ZK42-X2.iA，在蒸/烤模式下，吸油烟机自动开启，运行在弱档模式。

三.使用注意事项

1. 防过猛过重按键，防灶具空烧，防油杯油满外溢；
2. 防通电拆卸和违嘱拆卸，防非专业人员拆检；
3. 建议蒸煮时开启吸油烟机，保持厨房空气清新；
4. 较多水蒸气经过感应窗口时，可能会触发手势功能，如不需要，关闭即可。



警告 禁止炉火直接烘烤吸油烟机。

清洁、保养和维护

一.清洁维护注意事项

- 为了更加舒适地使用，请经常对吸油烟机表面进行清洁，这有利于吸油烟机的正常使用。
1. 只用中性皂或者中性洗涤剂进行清洁，清洁后用柔软的布擦干机体表面。

2. 如果吸油烟机表面有污点，使用中性清洁剂清洁，并避免清洁剂接触各按键。把清洁剂滴至污点之处并短暂停留(清洁剂不要在机体上停留过长，那样将造成损害)，使用柔软的抹布将污点擦去；用微湿的毛巾将清洁剂除去，然后再用柔软的干毛巾将机体擦干。

3. 不要让污渍在吸油烟机表面停留时间过长。

4. 如不小心将含盐的溶液、消毒剂、漂白粉以及其他清洁剂沾到不锈钢面板，应立即用湿布擦拭，然后用干布擦干。
- 其他：本机器的主要材质为冷轧板喷涂。本机瞬时气味降低度符合GB/T17713标准限值要求。



警告

● 如果不按说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火的风险。

● 当清洁、维修吸油烟机前，务必先拔掉电源线插头，以免触电。


● 清洁时应防止电机、各控制键等电气部件进水。

● 当风机在使用时，禁止将手放入风机运转区域。

● 切勿使用汽油、酸性物质、苯、溶剂或任何其他化学药剂清洗吸油烟机。

● 请不要使用清洁球、刷子以及粗布等粗糙物进行清洁，以防止划伤机体表面。

二.常规清洁

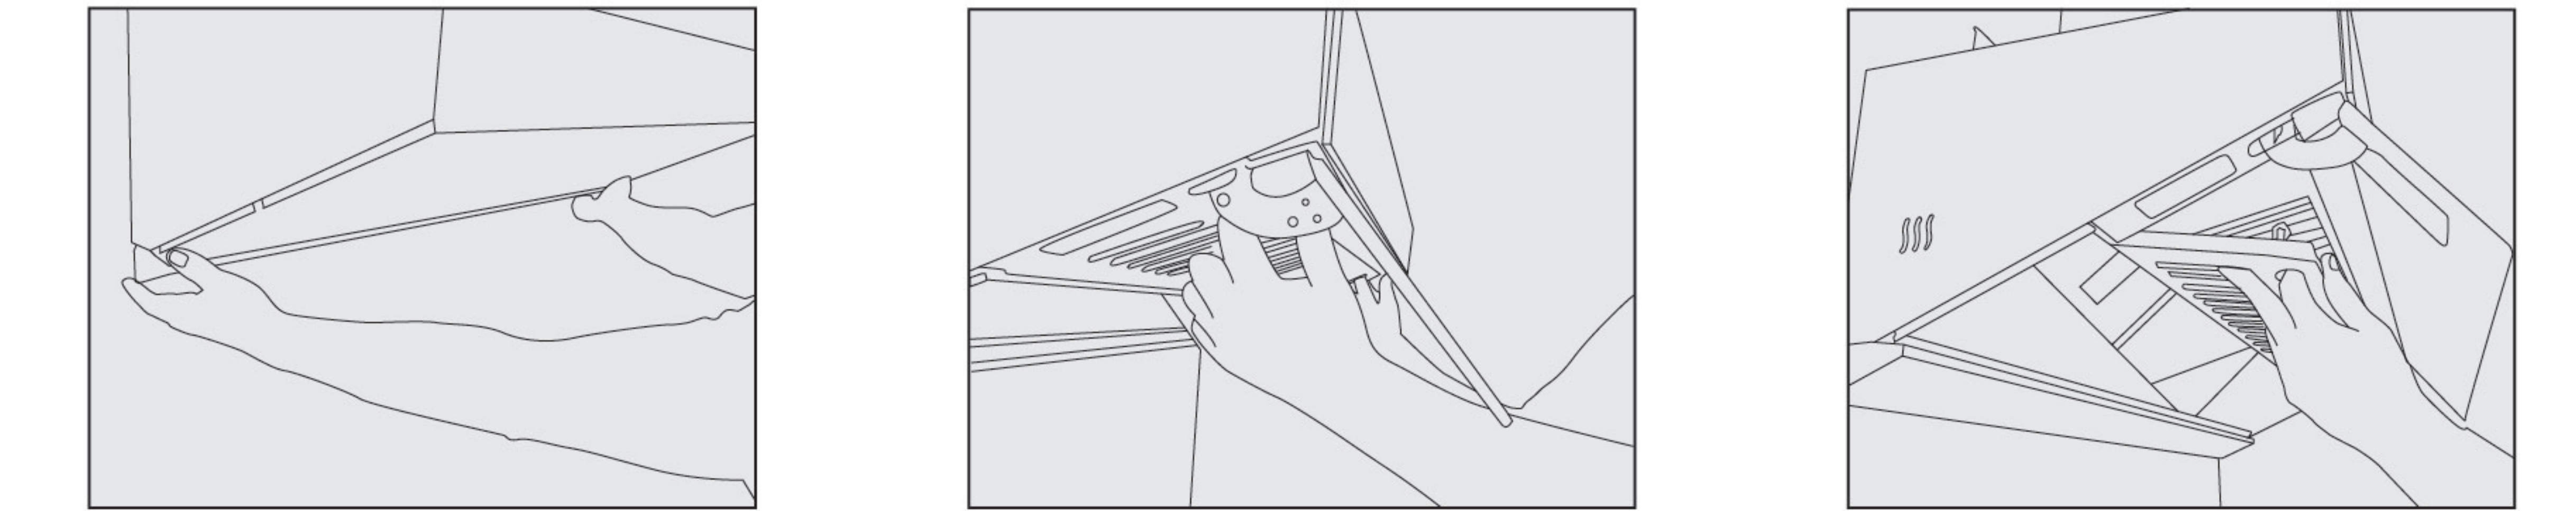

清洗油杯及格栅网

1. 用双手托住油杯两端，保持水平向正面移出，倒去积油；
2. 轻触电源键，再轻触一下照明键，待隔烟屏打开到位后，拔掉电源；
3. 双手抓住格栅网上端，向下拉开卡扣，即可拆下格栅网；
4. 将油杯、格栅网放入加有中性洗涤剂的温水中浸泡，用软刷进行清洁；
5. 清洁完毕后，按上述相反步骤安装油杯、格栅网。

建议

● 使用吸油烟机后，请注意经常清洁表面；

● 日常使用时，注意油杯内存油，定期清理，避免油液溢出；

● 每三个月清洗格栅网一次；


● 每十二个月清洗叶轮一次（此项仅限专业人员清洗，具体请咨询952315）。



注意

● 深度清洁保养仅限专业人士进行，具体请咨询方太幸福服务热线。

电气线路图

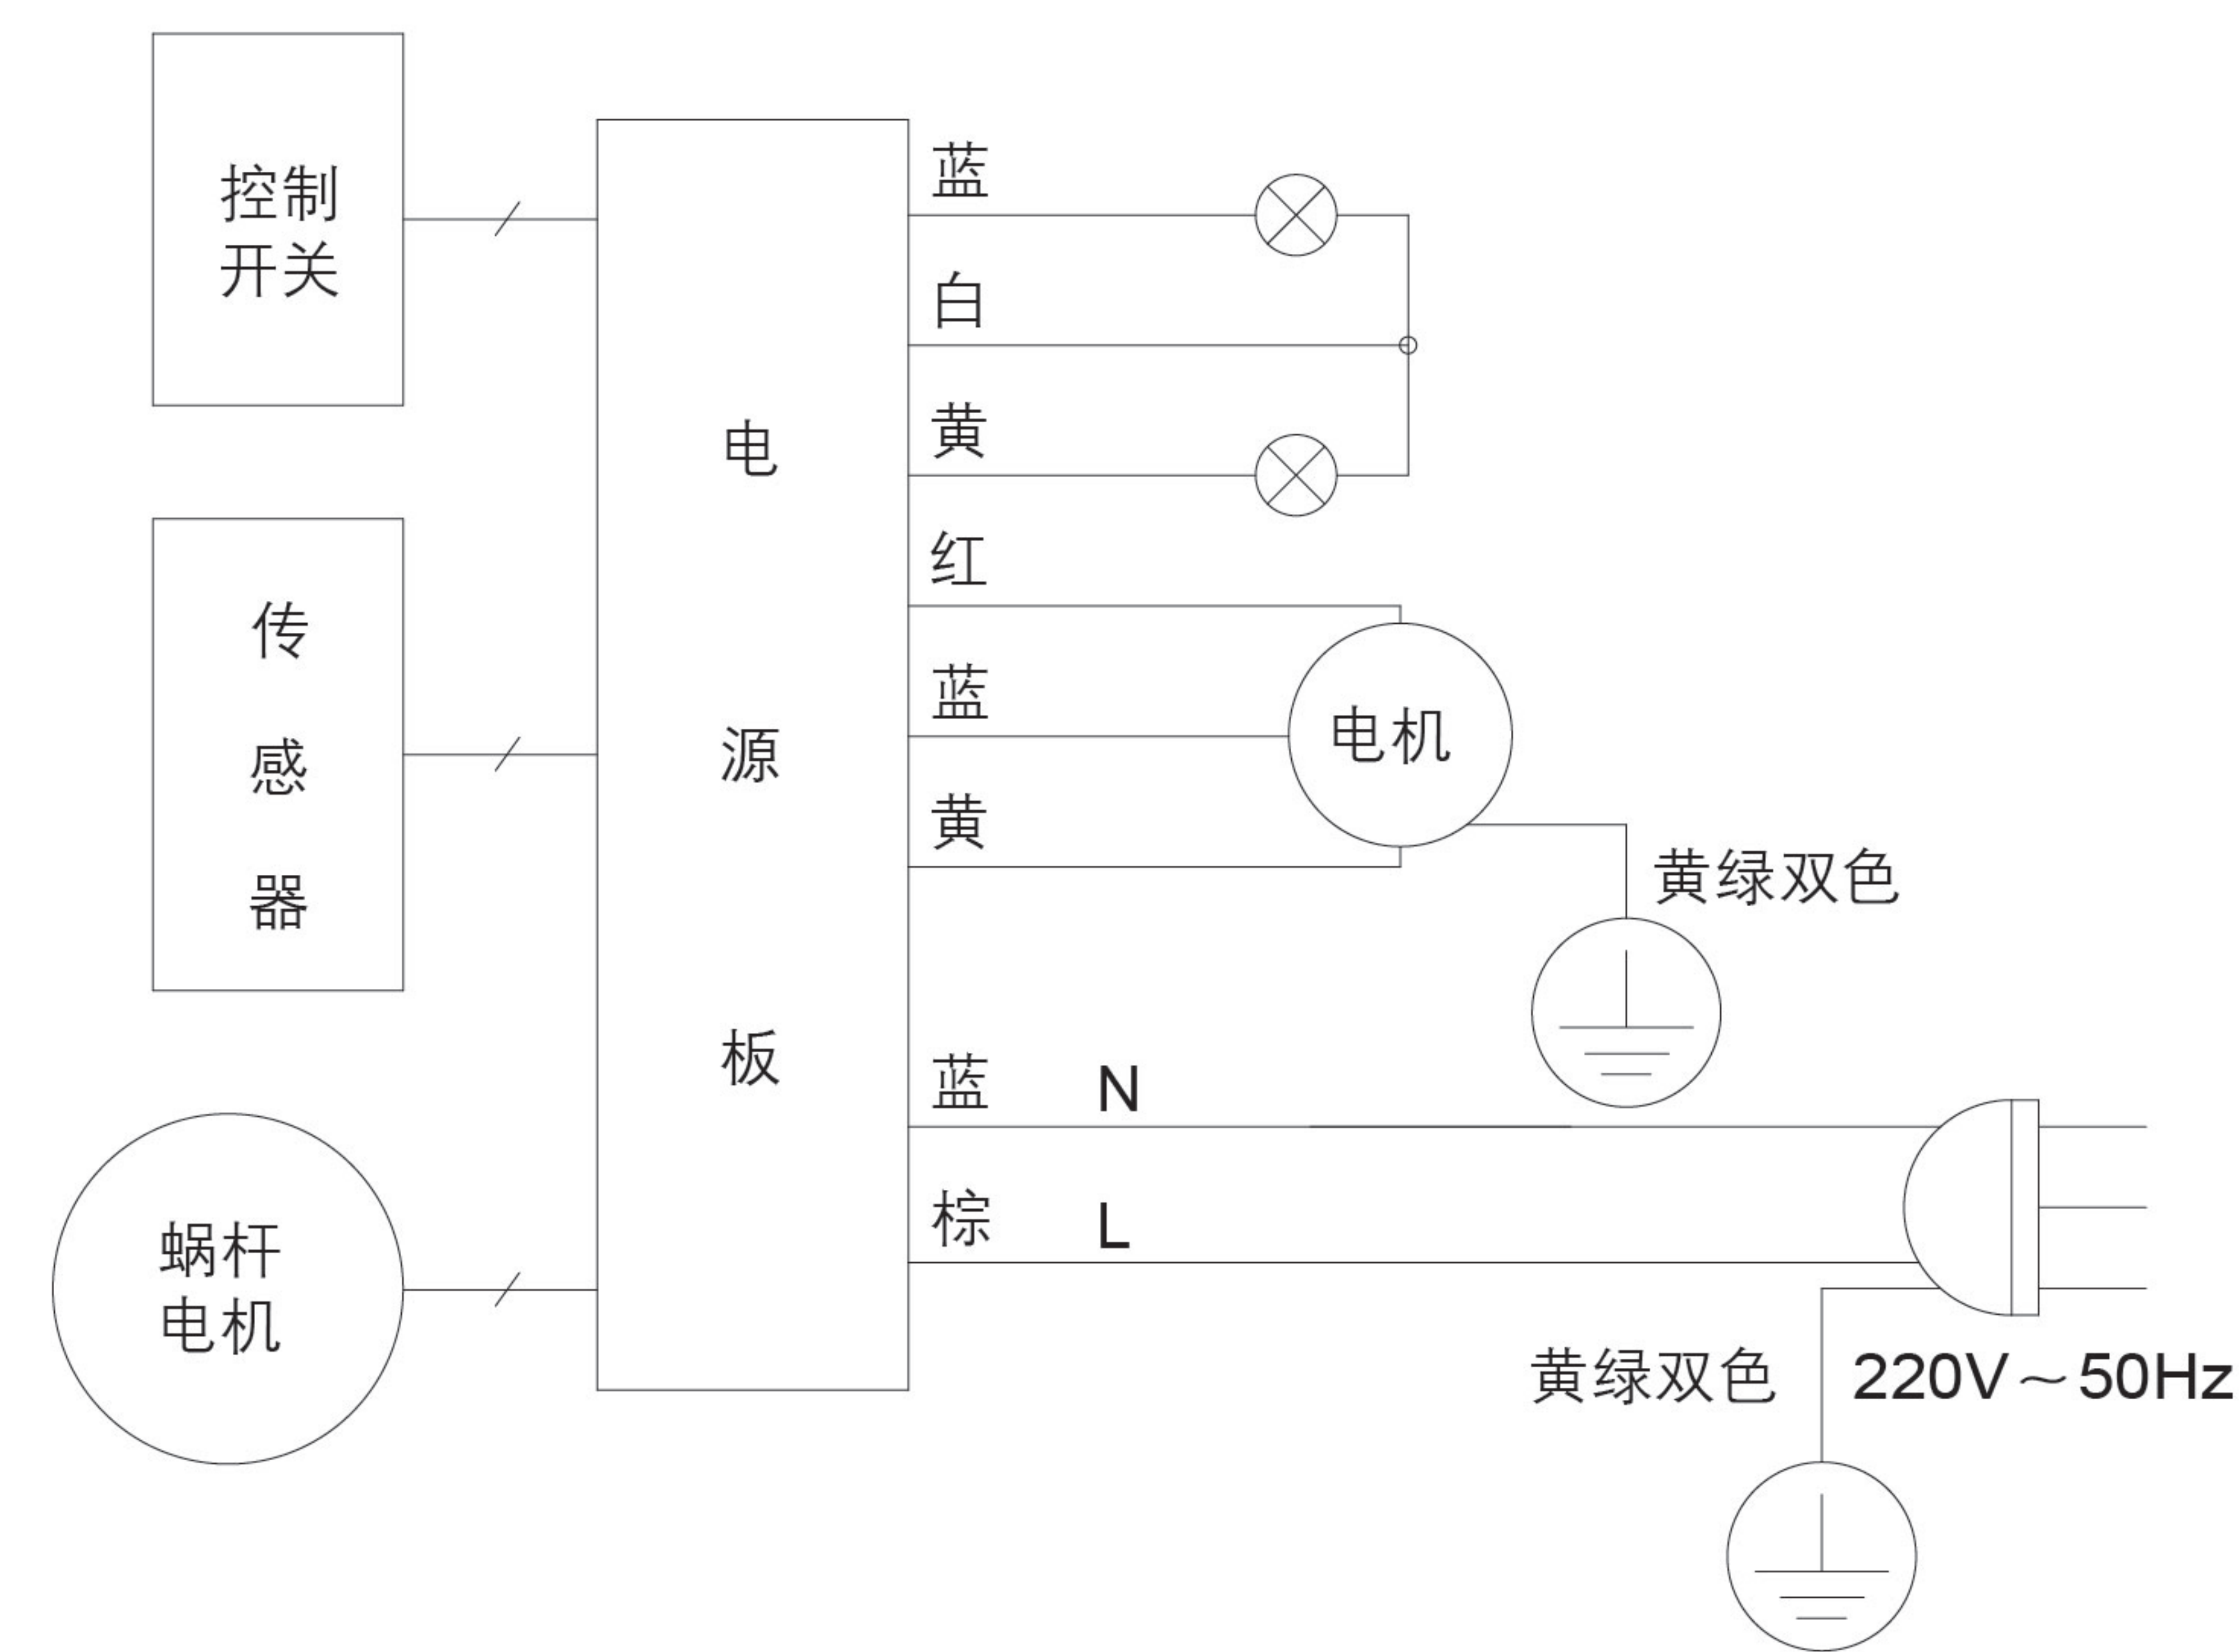

常见故障的识别与处理

如果您在使用中发现异常状况，请停止使用，拔去电源插头，检查以下内容：

故障现象	可能原因	检修方法
按开关，吸油烟机不工作，灯不亮	未接通电源	检查电源插头是否插好 检查插座是否有220V交流电
电机转动但灯不亮	LED灯损坏	更换LED灯 (应由专业人员进行)
有机械振动噪声	螺钉松动	检查吸油烟机表面螺钉是否拧紧
吸力不强	吸油烟机与灶面的安装距离太大	降低吸油烟机安装高度 (应由专业人员进行)
	吸油烟机周围环境门窗通风太多，对流太大	关闭部分门窗
噪声太大	出风管表面凹陷变形	重新安装出风管 (应由专业人员进行)

 警告 当上述故障排除后，吸油烟机仍不能正常工作，请致电方太幸福服务热线。

客户服务

 952315

如吸油烟机在使用中发生异常状况，请停止使用，拔去电源线插头，请致电方太幸福服务热线。

 警告

1. 只有经过专业培训的、并获得吸油烟机维修资质的本公司维修人员，才能对吸油烟机进行维修。其他人员不得擅自维修该吸油烟机，以免造成严重后果。

2. 本产品从购买之日起的安全使用年限为8年*，超过安全使用年限后继续使用，可能出现漏电、起火等安全隐患。为保障您的人身、财产安全，超期后禁止安装或使用，并建议您及时更换。

* 8年：数据来源于T/CHEAA 0011.5-2020《家用电器安全使用年限 第5部分：吸油烟机》4.4条 吸油烟机安全使用年限为8年。

免费保修注意事项：

- 依据中华人民共和国《部分商品修理更换退货责任规定》，本机作为家用电器，主要部件保修1年，为更好地服务广大消费者，本公司将对整机提供5年保修服务（灯泡保修半年）。但本说明书另有规定或购销合同中另有约定的除外。
- 免费保修期内，用户送修时必须持有送修产品的三包凭证(本公司随机提供的产品保修卡)，三包有效期自商品首次安装完成之日起计算。用户应妥善保存三包凭证和购机发票，如用户遗失三包凭证，将按照“产品编号”所示的生产日期延后3个月为起始日期计算保修期限。
- 如产品出现非本公司授权拆动导致的以下情形：
 - (1) 无“产品编号”；
 - (2) 无法清晰识别“产品编号”；
 - (3) 产品与“产品编号”不符；
 - (4) 被拆动导致的其他情形。本公司不提供安装调试、退换货、修理等服务。
- 下列项目不属于免费保修范围，在具备修理条件，且产品与“产品编号”相符的情况下，实行收费修理：
 - (1) 消费者因搬运、安装、使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - (2) 非承担三包维修者拆动造成损坏的；
 - (3) 无三包凭证及有效发票的；
 - (4) 三包凭证型号与维修产品型号不符或者涂改的；
 - (5) 因不可抗力造成损坏的；
 - (6) 由于产品使用环境，例如：电源、温度、湿度等非本公司所能控制的因素引起的一切损坏和损失，均不在免费保修范围之内，本公司也不承担任何责任。
- 方太保修延长套餐的相关服务条款以方太官方发布的相关内容为准。
- 本产品仅限于在中国大陆地区销售、使用。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电机、电动推杆等驱动部件	×	○	○	○	○	○
手紧螺母、叶轮等含铜嵌件的零部件	×	○	○	○	○	○
镀彩锌螺钉(栓)等紧固件	○	○	○	×	○	○
非镀彩锌螺钉(栓)等紧固件	○	○	○	○	○	○
外壳等金属结构件及其表面涂层	○	○	○	○	○	○
碰扣、油杯挂钩等锌合金件	○	○	○	×	○	○
装饰条等铝合金件	×	○	○	○	○	○
传感器、控制器件	×	○	×	○	○	○
电容、负离子发生器等电子元器件	×	○	×	○	○	○
电源线、连接线、LED灯等含接插件的零部件	×	○	×	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
含铜嵌件的塑料件	×	○	○	○	○	○
泡棉、橡胶件	○	○	○	○	○	○
玻璃部件	○	○	○	○	○	○
包装附件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。 注：上表中打“×”的部件，由于技术原因目前无法实现替代，后续随着技术上的进步将逐渐改进。						
为了保护环境及人类健康： 1. 本产品报废后请将其与生活垃圾分开，消费者有责任将其送至有资质的回收点； 2. 回收处理中心将通过适当的方法回收再利用产品中的材料； 3. 关于本产品回收处理的详细信息请咨询当地政府、废品处理中心或经销商。						



全国电码电话防伪系统使用说明

宁波方太厨具有限公司生产的“方太”牌系列产品均已加入“全国电码电话防伪系统”。消费者在购买“方太”产品时，在产品上可看到长方形电码防伪标识。

方太电码电话查询方法为：将电码防伪标识的涂层刮开，即可看到一串由16位数字组成的数码及二维码。消费者可以选择下列方法之一进行查询：

一、二维码查询：刮开涂层露出完整二维码，使用手机扫描软件(如微信扫一扫，手机淘宝扫描等)扫描二维码，在扫码查询页面点击立即查询。

1. “您所查询的是***公司生产的***产品，是正牌产品的标识。”
此页面显示情况为：正牌产品，首次查询。
2. “该防伪码已查询过*次。首次查询时间是*年*月*日*时*分*秒，为防止假冒，防伪码只能有效查询一次，如果您首次查询的时间与上述时间不符，请当心该产品是假冒产品。”
此页面显示情况为：正牌产品重复查询或假冒产品。

二、拨打电话4008155888查询。电话接通后根据语音提示按键，按顺序输入防伪码（从左到右），最后按#键结束。根据防伪码输入情况，会有以下不同的语音内容。

1. “您所查询的是***公司生产的***产品，是正牌产品的标识。”
此语音提示情况为：正牌产品，首次查询。
2. “该防伪码已被查询*次，首次查询时间是*年*月*日*时*分*秒，如果与您首次查询时间不符，请谨防假冒。”
此语音提示情况为：正牌产品重复查询或假冒产品。
3. “您所输入的防伪码是*****，确认请按1，重新输入请按2。” “您所查询的防伪码不存在或输入有误，请仔细核对后重新输入。”
此语音提示情况为：数码输入有误或假冒产品。

三、登录兆信防伪溯源验证平台查询：
通过登录兆信防伪溯源验证平台www.t3315.com，进入真伪验证界面，将16位防伪数码从左到右依次全部输入，并输入正确的验证码，点击“查询”键，即可得到查询结果。

注:企业产品包装盒上的查询号码都以4008155888为准，
敬请认准兆信防伪标签，遇有涂层被刮开或防伪标签被破坏的，请拨打以下电话咨询：
浙江兆信数码技术有限公司：0571—86432425 北京兆信信息技术有限公司：010—64451885

产品保修卡

用户姓名		发票编号	
首次安装完成日期		电 话	
本机型号		本机编号	
地址(邮编)			
维修记录栏(维修员填写)			
维修内容		维修员签名	日 期
售后服务中心地址		电 话	

为了保障您的权益，请妥善保管此卡和发票。此机自首次安装完成之日起，凭此卡和发票，享有五年保修服务（灯泡保修期按国家规定执行，保修半年）。保修期满后，提供收费维修服务。

欢迎用户质量监督和服务监督，投诉电话：**952315**